SAMSUNG

GT-S6102

Buku panduan Pemakai

www.sar-tick.com

Produk ini memenuhi batas SAR nasional yang berlaku yaitu 2,0 W/kg. Nilai SAR maksimum tertentu dapat ditemukan di bagian informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR) dari buku panduan ini.

Saat membawa produk atau menggunakannya sambil dikenakan di tubuh Anda, gunakan aksesori bersertifikat seperti sarung holster atau jika tidak berikan jarak 1,5 cm dari tubuh Anda untuk mematuhi persyaratan paparan RF. Harap diperhatikan bahwa produk dapat memancarkan transmisi sekalipun Anda tidak melakukan panggilan.

Menggunakan buku panduan ini

Terima kasih telah membeli perangkat seluler Samsung ini. Perangkat ini memberi Anda komunikasi dan hiburan seluler berkualitas tinggi sesuai dengan keunggulan teknologi dan standar tinggi Samsung.

Buku panduan pemakai ini telah dirancang khusus untuk memandu Anda dalam memahami fungsi dan fitur perangkat Anda.

Baca Dahulu

- Baca semua peringatan keselamatan dan buku panduan ini secara teliti sebelum menggunakan perangkat Anda untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.
- Penjelasan dalam buku panduan ini didasarkan pada pengaturan default perangkat Anda.
- Gambar dan screenshot yang digunakan di buku panduan ini mungkin berbeda tampilannya dari produk sesungguhnya.

- Konten dalam buku panduan ini mungkin berbeda dari produk, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau pembawa, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Lihat www.samsung.com untuk versi terbaru buku panduan ini.
- Fitur yang tersedia dan layanan tambahan mungkin berbeda untuk setiap perangkat, perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- Format dan penjelasan buku panduan pemakai ini berdasarkan sistem operasi Google Android dan bisa berbeda tergantung sistem operasi pengguna.
- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras Anda. Samsung tidak bertanggung jawab atas persoalan kinerja yang disebabkan oleh aplikasi pihak ketiga.
- Samsung tidak bertanggung jawab terhadap masalah kinerja atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diubah atau perangkat lunak sistem operasi yang dimodifikasi. Berupaya menyesuaikan sistem operasi bisa menyebabkan perangkat atau aplikasi Anda tidak bekerja dengan baik.
- Anda dapat mengupgrade perangkat lunak perangkat seluler dengan mengakses www.samsung.com.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar dan konten lainnya yang ada pada perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas antara Samsung dan pemilik masing-masing. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Samsung tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta seperti itu oleh pengguna.
- Simpanlah buku panduan ini sebagai referensi.

Ikon instruksi

Sebelum memulai, biasakan diri Anda dengan ikon-ikon yang akan ditemui dalam buku panduan ini:

Peringatan—situasi yang dapat menyebabkan cedera pada diri sendiri atau orang lain

Awas—situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat atau perlengkapan lain

Catatan—catatan, tips pemakaian, atau informasi tambahan

► **Baca**—halaman-halaman berisi informasi terkait; misal: ► hal. 12 (menunjukkan "lihat halaman 12")

→ **Diikuti oleh**—urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Tentang telepon** (menunjukkan **Pengaturan**, diikuti oleh **Tentang telepon**)

[ ] **Kurung kotak**—tombol-tombol perangkat; misalnya: [▤] (menunjukkan tombol Menu)

Hak cipta

Hak cipta © 2012 Samsung Electronics

Buku panduan ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta internasional.

Tak ada bagian manapun dari buku panduan ini yang boleh diperbanyak, didistribusikan, diterjemahkan, atau disebarkan dalam bentuk apa pun atau oleh sarana apa pun, baik secara elektronik atau mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau menyimpan dalam penyimpanan informasi dan sistem penelusuran apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, dan Google Talk™ adalah merek dagang dari Google, Inc.
- SRS CS Headphone dan SRS WOW HD adalah merek dagang dari SRS Labs, Inc. Teknologi CS Headphone dan WOW HD adalah sebuah kesatuan di bawah lisensi SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle dan Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan / atau afiliasinya. Nama lain mungkin adalah merek dagang dari pemiliknya masing-masing.
- Logo Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

CE 0168 !

Daftar Isi

Merangkai perangkat 10

Buka kemasan 10
Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai 10
Mengisi baterai 12
Memasang kartu memori (opsional) 15
Memasangkan tali gantungan (opsional) 17

Mempersiapkan perangkat 18

Menghidupkan dan mematikan perangkat 18
Mengenal perangkat 19
Menggunakan layar sentuh 23
Mengunci dan membuka kunci layar sentuh dan tombol 24
Mengenal layar Idle 25
Mengakses aplikasi 27
Menyesuaikan perangkat Anda 29
Beralih ke kartu SIM atau USIM 34
Memasukkan teks 35
Mendownload aplikasi dari Android Market 42
Mendownload file dari web 42
Menyinkronkan data 43

Komunikasi 45

Memanggil 45
Pesan 49
Google Mail 52
Email 54
Obrolan 56
Social Hub 57

Hiburan 58
Kamera 58
Galeri 65
Musik 68
Radio FM 71

Informasi pribadi 75
Kontak 75
Kalendar 79
Memo 81
Perekam suara 81

Web 83
Internet 83
Peta 86
Latitude 88
Tempat 88
Navigasi 89
YouTube 90
Samsung Apps 91
Market 92
Berita & Cuaca 93

Konektivitas 94
Bluetooth 94
Wi-Fi 96
Berbagi jaringan seluler 98
GPS 100
Koneksi PC 101
Koneksi VPN 102

Peralatan 105
Jam 105
Kalkulator 106
Download 106
Pencarian Google 107
File saya 107
Polaris Viewer 108
SIM Toolkit 109
Manajemen tugas 109
Penelusuran Suara 110

Pengaturan 111
Mengakses menu Pengaturan 111
Pengelola kartu SIM 111
Nirkabel dan jaringan 111
Pengaturan panggilan 113
Suara 114
Tampilkan 115
Lokasi dan pengamanan 115
Aplikasi 117
Akun dan sinkr. 118
Privasi 118
Kartu SD dan penyimpanan telepon 118
Lokal & teks 119
Input dan output suara 122
Aksesibilitas 123
Tanggal & waktu 123
Tentang telepon 123

Pemecahan masalah 124

Prosedur keselamatan 130

Merangkai perangkat

Buka kemasan

Periksa kotak produk Anda untuk item-item berikut:

- Perangkat seluler
- Baterai
- Buku panduan cepat

Gunakan hanya perangkat lunak yang disetujui oleh Samsung. Perangkat lunak bajakan atau tidak sah dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan fungsi yang tidak termasuk dalam garansi pabrik.

- Item yang disertakan bersama perangkat dan aksesoris yang tersedia mungkin berbeda tergantung kawasan dan penyedia layanan Anda.
- Anda dapat membeli aksesoris tambahan dari penyalur Samsung setempat.
- Aksesori yang tersedia berfungsi optimal pada perangkat Anda.
- Aksesori selain yang disediakan bersama perangkat mungkin tidak kompatibel.

Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Saat Anda mendaftar ke layanan selular, Anda akan menerima sebuah kartu Subscriber Identity Module (SIM) berikut rincian langganannya, seperti nomor identifikasi pribadi Anda (PIN) dan layanan pilihan. Untuk menggunakan layanan UMTS atau HSDPA, Anda dapat membeli kartu Universal Subscriber Identity Module (USIM).

Untuk memasang kartu SIM atau USIM dan baterai,

1 Jika perangkat menyala, tekan dan tahan Tombol Daya lalu pilih **Daya mati** → **OK** untuk mematikannya.

2 Lepaskan penutup belakang.

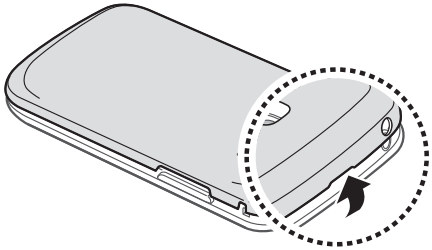

Hati-hati jangan sampai kuku jari Anda rusak saat melepas penutup belakang.

3 Masukkan kartu SIM atau USIM dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

Perangkat Anda memiliki dua slot kartu SIM sehingga Anda dapat menggunakan dua kartu SIM dan USIM dan beralih di antara keduanya. Gunakan slot kiri untuk kartu SIM atau USIM utama, atau yang paling sering dipakai. Gunakan slot kanan untuk kartu SIM atau USIM sekunder.

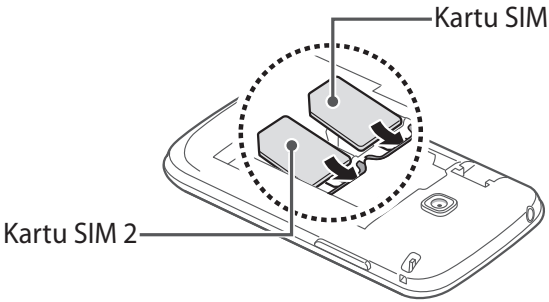

Antena terletak di area atas di belakang perangkat. Jangan melepaskan isolasi pelindung yang membungkus antena, karena ini dapat merusak antena.

Saat Anda memasang kartu USIM ke perangkat Anda, kartu dalam slot sekunder akan digunakan untuk jaringan GPRS.

4 Masukkan baterai.

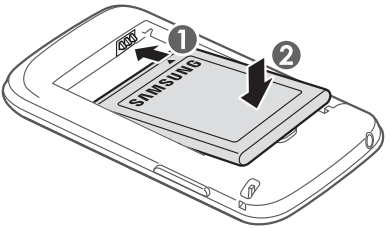

5 Pasang kembali penutup belakang.

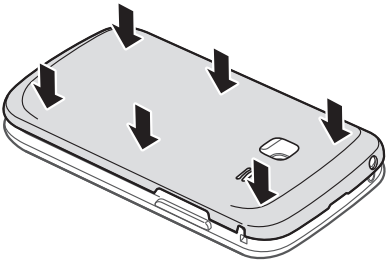

Mengisi baterai

Sebelum menggunakan perangkat untuk pertama kali, Anda harus mengisi baterai.

Anda dapat mengisi daya perangkat dengan adaptor travel atau dengan menghubungkan perangkat ke PC melalui kabel USB.

Gunakan hanya pengisi daya dan kabel resmi Samsung. Pengisi daya atau kabel yang tidak resmi dapat menyebabkan ledakan pada baterai atau kerusakan pada perangkat.

- Ketika baterai hampir habis, perangkat akan mengeluarkan suara peringatan dan menampilkan pesan baterai hampir habis. Ikon baterai juga akan kosong. Jika daya baterai terlalu lemah, perangkat akan mati secara otomatis. Isi kembali daya baterai untuk terus menggunakan perangkat Anda.
- Jika baterai telah benar-benar habis, Anda tidak dapat menghidupkan perangkat, bahkan dengan adaptor travel terhubung. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.

› Mengisi daya dengan adaptor travel

1 Colokkan ujung kecil adaptor travel ke colokan multifungsi.

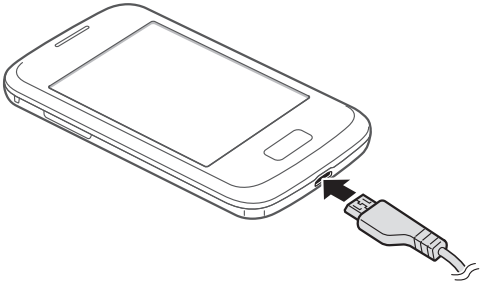

Menghubungkan adaptor travel dengan tidak benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada perangkat. Kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

2 Colokkan ujung besar adaptor travel ke sumber listrik.

- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya hingga penuh.
- Saat perangkat sedang diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak dapat berfungsi karena suplai daya yang tidak stabil. Jika hal ini terjadi, cabut adaptor travel dari perangkat.
- Saat daya diisi, perangkat bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat.
- Jika perangkat Anda tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan pengisi daya ke Pusat Servis Samsung.

3 Saat baterai terisi penuh, lepas adaptor travel terlebih dahulu dari perangkat lalu dari sumber listrik.

Jangan melepas baterai sebelum melepas adaptor travel. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat.

Untuk menghemat listrik, cabut adaptor travel saat tidak digunakan. Adaptor travel tidak memiliki saklar daya, sehingga Anda harus mencopot adaptor travel dari stopkontak untuk memutus suplai daya. Adaptor travel harus tetap dekat dengan soketnya saat digunakan.

› Mengisi daya dengan kabel USB

Sebelum mengisi daya, pastikan PC Anda telah menyala.

1 Colokkan salah satu ujung (micro-USB) kabel USB ke dalam colokan multifungsi.

2 Colokkan ujung kabel USB yang lain ke port USB pada PC.

Perlu beberapa saat sebelum pengisian daya dimulai, tergantung pada jenis kabel USB yang Anda gunakan.

3 Saat baterai terisi penuh, lepas kabel USB terlebih dahulu dari perangkat lalu dari PC.

Memasang kartu memori (opsional)

Untuk menyimpan file multimedia tambahan, Anda harus memasang kartu memori. Perangkat Anda menerima kartu memori microSD™ atau microSDHC™ dengan kapasitas maksimum 32 GB (tergantung jenis dan pabrik kartu memori).

Samsung menggunakan standar industri yang disetujui untuk kartu memori, tetapi beberapa merek mungkin tidak sesuai dengan perangkat Anda. Penggunaan kartu memori yang tidak sesuai dapat merusak perangkat atau kartu memori, dan dapat merusak data yang tersimpan di dalam kartu.

- Perangkat Anda hanya mendukung kartu memori dengan struktur file FAT. Jika kartu yang Anda masukkan diformat dengan struktur file berbeda, perangkat akan meminta Anda memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.
- Ketika Anda memasukkan kartu memori ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul pada folder sdcard.

1 Lepaskan penutup belakang.

2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

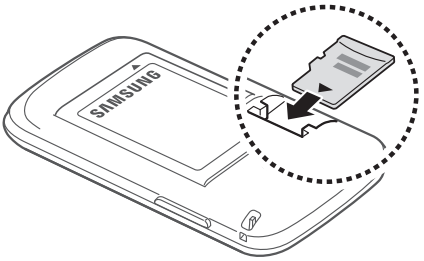

3 Pasang kembali penutup belakang.

› Mengeluarkan kartu memori

Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas.

1 Dalam mode Idle, pilih ⊞ → **Pengaturan** → **Kartu SD dan penyimpanan telepon** → **Lepaskan kartu SD** → **OK**.

2 Lepaskan penutup belakang.

3 Lepaskan kartu memori.

4 Pasang kembali penutup belakang.

Jangan mengeluarkan kartu memori saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data atau kerusakan pada kartu memori atau perangkat Anda.

› Memformat kartu memori

Memformat kartu memori di sebuah PC dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan perangkat Anda. Format kartu memori hanya dengan perangkat.

Dalam mode Idle, pilih → **Pengaturan** → **Kartu SD dan penyimpanan telepon** → **Lepaskan kartu SD** → **OK** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semuanya**.

Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Memasangkan tali gantungan (opsional)

1. Lepaskan penutup belakang.
2. Sisipkan tali gantungan melewati lubang dan kaitkan pada tonjolan kecil.

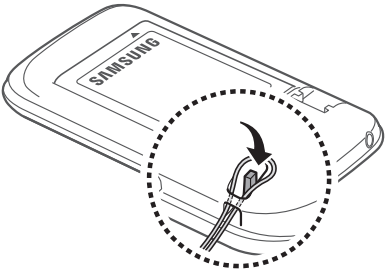

3. Pasang kembali penutup belakang.

Mempersiapkan perangkat

Menghidupkan dan mematikan perangkat

Untuk menghidupkan perangkat, tekan dan tahan tombol Daya. Jika Anda menyalakan perangkat untuk pertama kali, setel perangkat dengan mengikuti petunjuk pada layar.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan Tombol Daya kemudian pilih **Daya mati** → **OK**.

- Ikuti semua peringatan yang terpasang dan petunjuk dari petugas saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat nirkabel, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.
- Untuk hanya menggunakan layanan non-jaringan perangkat, alihkan ke mode Terbang. Tekan dan tahan Tombol Daya dan pilih **Mode terbang**.

Mengenal perangkat

› Tata letak perangkat

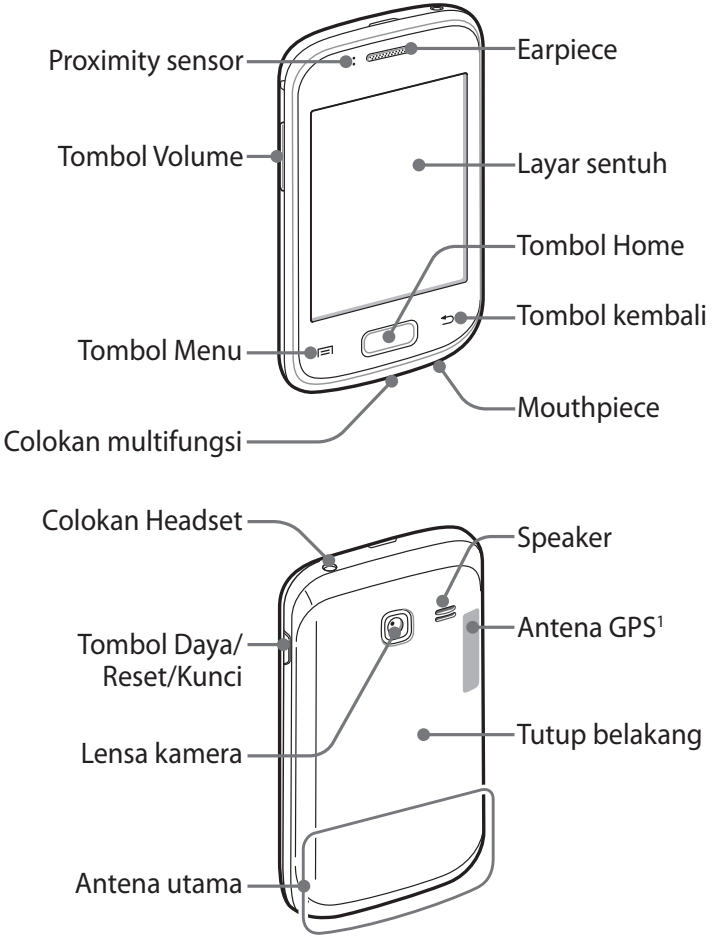

1. Jangan menyentuh atau menutup area antena dengan tangan atau objek lain saat menggunakan fungsi GPS.

› Tombol-tombol

Tombol		Fungsi
	Daya/ Reset[1]/ Kunci	Menyalakan perangkat (tekan dan tahan); Mengakses menu cepat (tekan dan tahan); Menyetel ulang perangkat (tekan dan tahan selama 8-10 detik lalu lepaskan); Mengunci layar sentuh.
	Menu	Membuka daftar pilihan yang tersedia di layar saat ini; Dalam mode Idle, membuka aplikasi pencarian Google (tekan dan tahan); Membuka jendela input pencarian sambil menggunakan beberapa aplikasi (tekan dan tahan).
	Home	Kembali ke layar Idle dan membuka daftar aplikasi yang terakhir dibuka (tekan dan tahan).
	Kembali	Kembali ke layar sebelumnya.
	Volume	Mengatur volume perangkat.

1. Jika perangkat mengalami kesalahan fatal, macet, atau berhenti merespons, Anda perlu mereset perangkat agar dapat berfungsi kembali.

› Ikon indikator

Ikon yang ditampilkan pada tampilan dapat berbeda tergantung kawasan atau penyedia layanan Anda.

Ikon	Definisi
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
[1]	Jenis kartu SIM atau USIM yang diaktifkan
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Jaringan HSDPA terhubung
	Membuka Wi-Fi AP yang tersedia
	Wi-Fi AP terhubung
	Bluetooth aktif
	Headset Bluetooth terhubung
	GPS aktif
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan ditangguhkan
	Speakerphone aktif
	Panggilan tak terjawab
	Tersinkronkan dengan web

1. Ikon ini dapat berbeda tergantung pengaturan kartu SIM Anda.

Ikon	Definisi
	Mengupload data
	Mendownload data
	Pengalihan panggilan aktif
	Terhubung ke PC
	Penambatan USB (Tethering) aktif
	Penambatan Wi-Fi diaktifkan
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Pesan teks atau multimedia baru
	Pesan email baru
	Google Mail Baru
	Pesan pesan suara baru
	Alarm aktif
	Notifikasi peristiwa
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Mode hening aktif
	Mode getar aktif
	Mode Terbang diaktifkan
	Pemutaran musik sedang berlangsung
	Pemutaran musik dihentikan sementara

Ikon	Definisi
	Radio FM dinyalakan di latar belakang
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai
10:00	Waktu saat ini

Menggunakan layar sentuh

Layar sentuh perangkat mempermudah Anda memilih item dan menjalankan fungsi. Pelajari langkah-langkah dasar penggunaan layar sentuh.

- Agar layar sentuh tidak tergores, jangan gunakan benda tajam.
- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan peralatan listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Jangan biarkan layar sentuh terkena air. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.

- Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung layar sebelum menggunakan perangkat.
- Layar sentuh memiliki lapisan yang dapat mendeteksi muatan listrik kecil yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Untuk hasil terbaik, sentuh layar sentuh dengan ujung jari Anda. Layar sentuh tidak akan bereaksi terhadap sentuhan benda tajam, seperti pena sentuh atau pena biasa.

Kontrol layar sentuh dengan tindakan berikut:

- Ketuk: Sentuh sekali dengan jari Anda untuk memilih atau membuka menu, pilihan, atau aplikasi.
- Ketuk dan tahan: Ketuk sebuah item dan tahan lebih dari 2 detik untuk membuka daftar pilihan pop-up.
- Seret: Ketuk dan seret jari Anda naik, turun, ke kiri, atau ke kanan untuk memindahkan item pada daftar.
- Seret dan letakkan: Ketuk dan tahan jari Anda pada sebuah item lalu seret jari Anda untuk memindahkannya.
- Ketuk ganda: Ketukkan jari Anda dua kali dengan cepat untuk memperbesar atau memperkecil tampilan saat melihat foto atau laman web.

- Perangkat mematikan layar sentuh saat Anda tidak menggunakan perangkat selama beberapa waktu. Untuk mengaktifkan layar, tekan Tombol Daya atau Tombol Home.
- Anda juga dapat menyesuaikan waktu cahaya latar. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Tampilkan** → **Waktu tunggu tampilan layar**.

Mengunci dan membuka kunci layar sentuh dan tombol

Anda dapat mengunci layar sentuh dan tombol untuk mencegah pengoperasian yang tidak diinginkan.

Untuk mengunci, tekan tombol Daya. Untuk membuka kunci, aktifkan layar dengan menekan Tombol Daya atau Tombol Home, kemudian sentuh cepat jendela dengan jari Anda.

Anda dapat mengaktifkan fitur penguncian layar untuk mencegah orang lain menggunakan atau mengakses data dan informasi pribadi Anda yang disimpan di dalam perangkat. ► hal. 31

Mengenal layar Idle

Ketika perangkat dalam mode Idle, Anda akan melihat layar idle. Dari layar idle, Anda dapat melihat ikon indikator, widget, pemintas ke aplikasi, dan item lainnya.

Layar idle memiliki banyak panel. Gulir ke kiri atau ke kanan ke salah satu panel layar Idle.

› Menambahkan item ke layar idle

Anda dapat menyesuaikan layar Idle dengan menambahkan pemintas ke aplikasi atau item dalam aplikasi, widget, atau folder. Untuk menambahkan item ke layar idle:

1. Tekan [▤] → **Tambahkan** atau ketuk dan tahan area kosong pada layar idle.
2. Pilih kategori item → sebuah item:
   - **Widget**: Menambah widget. Widget adalah aplikasi kecil yang memberikan fungsi dan informasi yang mudah di layar idle Anda.
   - **Pemintas**: Menambah pemintas ke item seperti aplikasi, bookmark, dan kontak.
   - **Folder**: Membuat folder baru atau menambah folder untuk kontak Anda.
   - **Wallpaper**: Mengatur gambar latar belakang.

› Memindah item pada layar idle

1. Ketuk dan tahan item yang akan dipindah.
2. Seret item tersebut ke lokasi yang Anda inginkan.

› Menghapus item pada layar idle

1 Ketuk dan tahan item yang akan dihapus.
Ikon tempat sampah akan muncul di bagian bawah layar idle.

2 Seret item ke tempat sampah.

3 Ketika item berwarna merah, lepaskan item.

› Menggunakan panel notifikasi

Dalam mode Idle atau saat menggunakan aplikasi, ketuk area ikon indikator dan seret turun jari Anda untuk membuka panel notifikasi. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur koneksi nirkabel dan mengakses daftar notifikasi, seperti pesan, panggilan, peristiwa, atau status proses. Anda juga dapat beralih antara kartu SIM atau USIM. Untuk menyembunyikan panel, seret bagian bawah daftar ke atas.

Dari panel notifikasi, Anda dapat menggunakan pilihan berikut:

- **WiFi**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Wi-Fi. ► hal. 97
- **B/T**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur koneksi Bluetooth. ► hal. 94
- **GPS**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur GPS.
- **Suara**/**Getar**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode Getar.
- **Rotasi otomatis**: Mengaktifkan atau menonaktifkan rotasi otomatis.

Pilihan yang ada dapat berbeda tergantung wilayah dan penyedia layanan.

› Menambahkan atau menghapus panel pada layar idle

Anda dapat menambahkan atau menghapus panel pada layar idle untuk mengelola widget sesuai pilihan dan kebutuhan Anda.

1. Dalam mode Idle, tekan [▤] → **Ubah**.
2. Tambah dan hapus panel menggunakan fitur berikut:
   - Untuk menghapus panel, sentuh dan tahan gambar kecil panel dan seret ke tempat sampah pada bagian bawah layar.
   - Untuk menambah panel baru, pilih ⊕.
   - Untuk mengubah urutan panel, sentuh dan tahan gambar kecil panel dan seret ke lokasi yang Anda inginkan.
3. Setelah selesai, tekan [↩].

Mengakses aplikasi

Untuk mengakses aplikasi perangkat Anda,

1. Dalam mode Idle, pilih ⊞ untuk mengakses daftar aplikasi.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke layar lainnya.
   Anda juga dapat memilih titik di bagian atas layar untuk langsung berpindah ke layar terkait.
3. Pilih satu aplikasi.

- Ketika Anda menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Google, Anda harus memiliki akun Google. Jika Anda tidak memiliki akun Google silakan mendaftar akun Google.
- Anda dapat menambahkan pemintas ke sebuah aplikasi dengan menyentuh dan menahan ikon aplikasi dari daftar aplikasi. Anda dapat memindahkan ikon ke lokasi yang diinginkan pada layar idle.

4 Tekan [⮌] untuk kembali ke layar sebelumnya. Tekan Tombol Home untuk kembali ke layar Idle.

Jika Anda memutar perangkat saat menggunakan beberapa fitur, antarmuka perangkat secara otomatis akan berputar mengikuti. Untuk mencegah antarmuka berputar, buka panel notifikasi dan pilih **Rotasi otomatis**.

› Mengatur aplikasi

Anda dapat menyusun kembali aplikasi pada daftar aplikasi dengan mengubah urutan dan mengelompokkannya ke dalam kategori yang sesuai dengan pilihan dan kebutuhan Anda.

1 Dalam daftar aplikasi, tekan [▤] → **Ubah**.

2 Ketuk dan tahan sebuah aplikasi.

3 Seret ikon aplikasi tersebut ke lokasi yang Anda inginkan.

Anda dapat memindahkan ikon aplikasi ke layar yang lain. Anda juga dapat memindahkan aplikasi yang paling sering digunakan di bawah ⌂.

4 Tekan [▤] → **Simpan**.

› Mengakses aplikasi yang terakhir dibuka

1 Tekan dan tahan tombol Home untuk melihat aplikasi yang baru saja Anda akses.

2 Pilih aplikasi yang akan diakses.

› Menggunakan pengelola tugas

Perangkat Anda adalah perangkat yang dapat melakukan banyak fungsi. Perangkat dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi pada waktu yang sama. Namun, melakukan banyak fungsi dapat menyebabkan perangkat mengalami macet, terhenti, memori bermasalah, atau konsumsi daya berlebihan. Untuk menghindari masalah-masalah tersebut, hentikan program-program yang tidak perlu dengan menggunakan pengelola tugas.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Manajemen tugas** → **Aplikasi aktif**.
   Daftar semua aplikasi yang sedang berjalan pada perangkat akan muncul.
2. Untuk menutup aplikasi, pilih **Akhir**.
   Untuk menutup semua aplikasi aktif, pilih **Akhiri semua**.

Menyesuaikan perangkat Anda

Dapatkan lebih banyak dari perangkat Anda dengan melakukan kustomisasi sesuai pilihan Anda.

› Menyetel waktu dan tanggal saat ini

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Tanggal & waktu**.
2. Setel waktu dan tanggal dan ubah pilihan lainnya.

› Mengaktifkan dan menonaktifkan nada sentuh

Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Suara** → **Pilihan yg bisa didengar**.

› Menyesuaikan volume nada dering

Tekan tombol Volume naik atau turun untuk mengatur volume nada dering.

› Beralih ke mode Hening

Untuk membunyikan atau mendiamkan perangkat, lakukan hal berikut:

- Buka panel notifikasi dari bagian atas layar lalu pilih **Suara**.
- Tekan dan tahan Tombol Daya dan pilih **Mode Hening**.

Anda dapat menyetel perangkat untuk mengingatkan berbagai peristiwa dalam mode Hening. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Suara** → **Getar** → **Selalu** atau **Hanya pada mode Hening**. Saat Anda beralih ke mode Hening, akan muncul menggantikan .

› Mengubah nada dering

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Suara** → **Nada dering**.
2. Pilih kartu SIM atau USIM → **Nada dering telepon**.
3. Pilih nada dering dari daftar dan pilih **OK**.

› Mengaktifkan animasi untuk berpindah jendela

Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Tampilkan** → **Animasi** → **Beberapa animasi** atau **Semua animasi**.

› Memilih wallpaper untuk layar idle

1. Dalam mode Idle, tekan [▤] → **Wallpaper** → sebuah pilihan.
2. Pilih sebuah gambar.

3 Pilih **Simpan** atau **Atur wallpaper** → sebuah kartu SIM atau USIM.

Samsung tidak bertanggung jawab atas segala penggunaan gambar atau wallpaper default yang disediakan pada perangkat Anda.

› Menyesuaikan kecerahan layar

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Tampilkan** → **Pencerahan**.

2 Seret slider untuk menyesuaikan tingkat kecerahan.

3 Pilih **OK**.

Tingkat kecerahan tampilan akan mempengaruhi seberapa cepat perangkat menghabiskan daya baterai.

› Mengatur kunci layar

Anda dapat mengunci layar sentuh dengan mengaktifkan fitur kunci layar. Perangkat Anda akan meminta kode buka kunci setiap kali perangkat dihidupkan atau kunci layar sentuh dibuka.

- Jika Anda lupa kode buka kunci, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu Anda menyetel ulang kuncinya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kode pengaman atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Menyetel pola buka kunci

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokasi dan pengamanan** → **Tetapkan kunci layar** → **Pola**.

2 Baca petunjuk pada layar dan pola contoh dan pilih **Berktnya**.

3 Gambar sebuah pola dengan menyeret jari Anda untuk menyambung setidaknya 4 titik, lalu pilih **Lanjutkan**.

4 Gambar pola tersebut sekali lagi dan pilih **Konfirmasi**.

Menyetel kode PIN buka kunci

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokasi dan pengamanan** → **Tetapkan kunci layar** → **PIN**.

2 Masukkan PIN baru (angka) dan pilih **Lanjutkan**.

3 Masukkan PIN sekali lagi dan pilih **OK**.

Menyetel kata sandi buka kunci

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokasi dan pengamanan** → **Tetapkan kunci layar** → **Kata sandi**.

2 Masukkan kata sandi baru (alfanumerik) dan pilih **Lanjutkan**.

3 Masukkan kata sandi sekali lagi dan pilih **OK**.

› Mengunci kartu SIM atau USIM

Anda dapat mengunci perangkat dengan mengaktifkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM Anda.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokasi dan pengamanan** → **Atur kunci kartu SIM**.

2 Pilih kartu SIM atau USIM → **Kunci Kartu SIM**.

3 Masukkan PIN dan pilih **OK**.

Setelah kunci PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN setiap kali Anda menyalakan perangkat.

- Jika Anda terlalu banyak melakukan kesalahan saat memasukkan PIN, kartu SIM atau USIM Anda akan diblokir. Anda harus memasukkan nomor buka kunci PIN (PUK) untuk membuka kunci kartu SIM atau USIM.
- Jika Anda memblokir kartu SIM atau USIM akibat salah memasukkan PUK, bawalah kartu Anda ke penyedia layanan untuk membuka blokirannya.

› Mengaktifkan fitur Find my mobile

Apabila seseorang memasukkan kartu SIM atau USIM baru ke perangkat Anda, fitur Find my mobile akan mengirim nomor kontak secara otomatis ke penerima yang ditentukan untuk membantu menemukan dan mendapatkan kembali perangkat Anda.

Untuk menggunakan fitur ini, Anda memerlukan akun Samsung untuk mengontrol perangkat dari web dari jarak jauh.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokasi dan pengamanan** → **Isyarat ganti SIM**.
2. Baca syarat dan ketentuan, pilih kotak centang di dekat **Saya menerima semua ketentuan di atas**, lalu pilih **Terima**.
3. Pilih **Sign in**, masukkan alamat email dan kata sandi Anda untuk akun Samsung lalu pilih **Sing in**.
   Untuk membuat akun Samsung, pilih **Daftar**.
4. Pilih **Penerima pesan syarat**.
5. Masukkan kata sandi untuk akun Samsung sekali lagi dan pilih **OK**.
6. Masukkan nomor telepon termasuk kode negara (dengan +).
7. Masukkan pesan teks yang akan dikirim ke penerima.
8. Pilih **Selesai**.

Beralih ke kartu SIM atau USIM

Setelah Anda memasang kartu SIM atau USIM, Anda dapat beralih antara setiap kartu.

Untuk beralih antara kartu SIM atau USIM, buka panel notifikasi dan pilih ikon kartu SIM, kecuali apabila perangkat sedang mengirim atau menerima pesan atau data dari jaringan.

Perangkat Anda mendukung modus siaga ganda dengan dua jaringan berbeda. Anda tidak dapat melakukan atau menjawab panggilan pada kedua jaringan di waktu yang sama.

› Aktifkan kartu SIM atau USIM

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Pengelola kartu SIM**.
2. Pilih kartu SIM atau USIM, lalu pilih kotak centang di sebelah **Mengaktifkan**.

› Ubah nama dan ikon dari kartu SIM atau USIM

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Pengelola kartu SIM**.
2. Pilih kartu SIM atau USIM, lalu pilih nama kartu SIM atau USIM.
3. Pilih **Pilih ikon** → sebuah ikon.
4. Pilih **Daftar nama**, ubah nama untuk kartu SIM atau USIM, lalu pilih **OK**.

› Ubah pengaturan kartu SIM atau USIM

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Pengelola kartu SIM**.

2 Ubah pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Terima panggilan masuk	Atur apakah Anda menerima atau tidak panggilan masuk dari kartu SIM atau USIM lain saat menggunakan layanan data dengan kartu SIM atau USIM. Anda hanya dapat menerima panggilan apabila kartu SIM atau USIM lainnya yang bukan diperuntukkan bagi layanan data tersambung ke jaringan GPRS.
Jaringan layanan data	Pilih kartu SIM atau USIM untuk layanan data.

Memasukkan teks

Anda dapat memasukkan teks dengan memilih karakter pada papan tombol virtual atau dengan memasukkan tulisan tangan pada layar.

Anda tidak dapat memasukkan teks pada beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa tulisan ke salah satu bahasa yang didukung. ► hal. 119

› Mengubah jenis papan tombol

Anda dapat mengubah jenis papan tombol. Ketuk dan tahan kolom input teks dan pilih **Masukan metode** → jenis papan tombol (Samsung, Swype atau DioPen Chinese IME).

› Memasukkan teks dengan papan tombol Samsung

1 Pilih ⚙ → **Jenis papan tombol** dan pilih metode input teks.
Anda dapat memilih salah satu metode input tombol (QWERTY atau papan tombol tradisional) atau metode input tulis tangan.

2 Masukkan teks dengan memilih tombol alfanumerik atau menulis pada layar.

Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

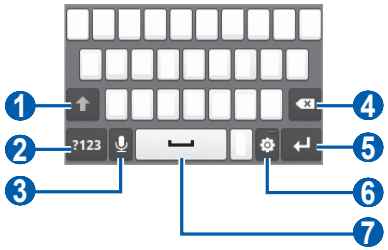

Angka	Fungsi
1	Mengubah besar kecilnya huruf.
2	Beralih antara mode Angka/Simbol dan mode ABC.
3	Memasukkan teks dengan suara; Ikon ini hanya tersedia ketika Anda mengaktifkan fitur input suara untuk papan tombol Samsung. Fitur ini mungkin tidak tersedia tergantung bahasa input yang dipilih.
4	Menghapus input Anda.
5	Memulai baris baru.
6	Mengakses pengaturan papan tombol; Mengubah jenis papan tombol (sentuh dan tahan).

Angka	Fungsi
7	Memasukkan spasi. Fungsi tombol ini bisa berbeda tergantung penyedia layanan Anda.

› Memasukkan teks menggunakan keyboard Swype

1. Pilih karakter pertama dari kata dan seret jari Anda ke karakter kedua tanpa melepas jari Anda dari layar.
2. Teruskan hingga selesai menuliskan kata.

3. Lepaskan jari pada karakter terakhir.
4. Ketika kata yang benar muncul, pilih ⎵ untuk memasukkan spasi. Jika kata yang benar tidak muncul, pilih kata alternatif dari daftar yang muncul.
5. Ulangi langkah 1-4 untuk menyelesaikan teks Anda.

- Anda juga dapat mengetuk tombol untuk memasukkan teks.
- Anda dapat mengetuk dan menahan tombol untuk memasukkan karakter pada separuh bagian atas tombol. Jika Anda mengetuk dan menahan tombol hingga daftar karakter muncul, Anda dapat memasukkan karakter khusus dan simbol.

Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

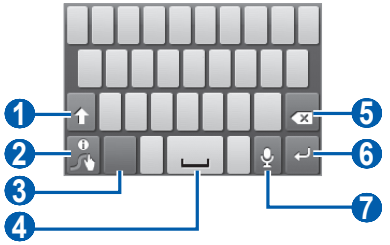

Angka	Fungsi
1	Mengubah besar kecilnya huruf.
2	Masukkan kata yang direkomendasikan atau tambahkan kata baru ke kamus; Akses layar tips Swype (ketuk dan tahan).
3	Beralih antara mode Simbol/Angka dan mode ABC/Angka.
4	Memasukkan spasi.
5	Menghapus input Anda.
6	Memulai baris baru.
7	Memasukkan teks dengan suara. Fitur ini mungkin tidak tersedia tergantung bahasa input yang dipilih.

› Memasukkan teks dengan menggunakan papan tombol DioPen Chinese IME

1 Pilih dan pilih metode masukan teks.

Pilihan	Fungsi
Qwerty Keypad	Memilih karakter pada papan tombol QWERTY.
3x4 Keypad	Memilih karakter pada papan tombol 3x4.
Handwriting box	Menulis pada kotak masukan.
Handwriting full screen	Menulis di sembarang tempat pada layar.

2 Masukkan teks dengan memilih tombol alfanumerik atau menulis pada layar.

Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

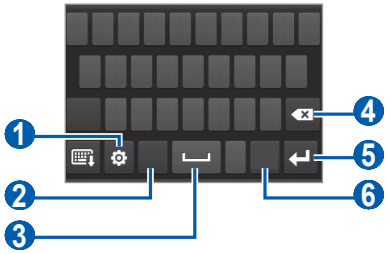

Angka	Fungsi
1	Mengubah metode masukan teks. Mengakses pengaturan papan tombol (sentuh dan tahan).
2	Beralih ke mode Pinyin, Inggris, atau Korea; Mode masukan yang tersedia bervariasi tergantung pada metode masukan teks yang dipilih.
3	Memasukkan spasi.

Angka	Fungsi
4	Menghapus masukan Anda.
5	Memulai baris baru.
6	Beralih ke mode Angka/Simbol.

- Untuk menyembunyikan papan tombol, pilih .
- Pada mode tulisan tangan, Anda dapat menggunakan gerakan berikut:

Fungsi	Gerakan
Spasi	(China, Korea), (Inggris)
Enter	
Spasi mundur	

Saat memasukkan teks dengan papan tombol DioPen Chinese IME, Anda dapat menggunakan mode berikut:

Mode	Fungsi
Pinyin	1. Memilih tombol virtual yang tepat untuk memasukkan pinyin atau menulis pinyin. 2. Memilih pinyin. 3. Gulir ke kiri atau kanan sampai karakter yang Anda inginkan muncul. 4. Pilih karakter.
Stroke	Jika Anda menggunakan papan tombol 9-key, Anda dapat menggunakan mode Stroke. 1. Memilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan stroke. Pilih 通 jika Anda tidak yakin stroke apa yang harus dimasukkan. Cara ini akan memasukkan placeholder. 2. Gulir ke kiri atau kanan sampai karakter yang Anda inginkan muncul. 3. Pilih karakter.

Mode	Fungsi
Inggris	Memilih tombol virtual yang tepat untuk memasukkan karakter atau menulis karakter. Jika Anda menggunakan papan tombol 9-key, pilih untuk mengaktifkan fitur masukan pandai (pelengkap kata dan kombinasi kata)
Korea	Memasukkan huruf vokal atau konsonan dengan mengombinasikan |, ·, dan —.
Angka	Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan angka atau menulis angka.
Simbol	1. Jika Anda menggunakan papan tombol 9-key, pilih ◀ atau ▶ untuk bergulir ke pengaturan simbol yang Anda inginkan. 2. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan simbol atau menulis simbol.

› Menyalin dan merekat teks

Ketika Anda memasukkan teks, Anda dapat menggunakan fitur salin dan rekat untuk menggunakan teks pada aplikasi lain.

1. Tempatkan kursor pada teks yang ingin Anda salin.
2. Pilih .
3. Pilih **Pilih kata** atau **Pilih semua**.
4. Seret atau untuk memilih teks yang Anda inginkan.
5. Pilih **Salin** untuk menyalin, atau **Memotong** untuk memotong teks ke clipboard.
6. Pada aplikasi yang lain, letakkan kursor ke tempat teks yang ingin Anda rekatkan.
7. Pilih → **Kutip** untuk memasukkan teks dari clipboard ke kolom teks.

Mendownload aplikasi dari Android Market

Berdasarkan platform Android, kemampuan perangkat Anda dapat dikembangkan dengan menginstal aplikasi tambahan.

Android Market memberikan cara yang mudah dan cepat untuk berbelanja permainan dan aplikasi seluler.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Perangkat Anda akan menyimpan file pengguna dari aplikasi yang didownload ke memori internal.

› Memasang aplikasi

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Market**.
2. Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **Terima**.
3. Mencari file atau aplikasi dan mendownloadnya.

› Melepas aplikasi

1. Dari layar depan Android Market, tekan [▤] → **Apl Saya**.
2. Pilih item yang ingin dihapus.
3. Pilih **Copot pemasangan** → **Ok**.

Mendownload file dari web

File yang Anda download dari web dapat berisi virus yang akan merusak perangkat Anda. Untuk mengurangi risiko, hanya download file dari sumber yang Anda percayai.

Beberapa file media memasukkan Digital Rights Management untuk melindungi hak cipta. Perlindungan ini dapat mencegah Anda dari mendownload, menyalin, mengubah, atau mentransfer beberapa file.

Untuk mendownload file dari web:

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Internet**.

2 Mencari file atau aplikasi dan mendownloadnya.

Untuk memasang aplikasi dari situs web selain dari Android Market, Anda harus memilih **Pengaturan** → **Aplikasi** → **Sumber tdk diketahui** → **OK**.

Menyinkronkan data

Anda dapat menyinkronkan data dengan berbagai server web dan memback up atau mengembalikan data Anda.

Setelah sinkronisasi selesai, perangkat Anda tetap tersambung ke web. Jika ada perubahan dilakukan pada web, informasi terbaru akan muncul di perangkat Anda dan secara otomatis memulai sinkronisasi, dan juga sebaliknya.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Menyetel akun server

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Akun dan sinkr.**

2 Pilih **Tambah akun** → jenis akun.

3 Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan akun.

› Mengaktifkan sinkronisasi otomatis

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Akun dan sinkr.**

2 Pilih **Sinkr otmatis**.

3 Pilih sebuah akun.

4 Pilih aplikasi yang ingin disinkronkan.

Untuk mengeluarkan aplikasi dari sinkronisasi otomatis, hilangkan tanda centang pada kotak centang di sebelah aplikasi yang Anda inginkan.

› Menyinkronisasi data secara manual

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Akun dan sinkr.**
2. Pilih sebuah akun.
3. Tekan [▤] → **Sinkr. sekarang**. Perangkat Anda akan mulai melakukan sinkronisasi data yang Anda setel untuk disinkronisasi.

Komunikasi

Memanggil

Mempelajari cara menggunakan fungsi panggilan, seperti melakukan dan menjawab panggilan, menggunakan pilihan yang tersedia selama panggilan atau menyesuaikan dan menggunakan fitur terkait panggilan.

› Melakukan atau menjawab panggilan

Anda dapat menggunakan tombol atau layar sentuh saat melakukan, menerima, mengakhiri, atau menolak panggilan.

- Jika Anda menghidupkan sensor proksimitas, perangkat Anda secara otomatis mematikan dan mengunci layar sentuh untuk mencegah input tak disengaja saat Anda memegang perangkat di dekat wajah Anda. ► hal. 114
- Pelepasan listrik statik dari tubuh atau pakaian Anda dapat menggangu sensor proksimitas selama panggilan.

Melakukan panggilan

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Ppn tmbl**, lalu masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Pilih untuk melakukan panggilan.
3. Untuk mengakhiri panggilan, pilih **Akhiri panggilan**.

- Gunakan buku telepon untuk menyimpan nomor yang sering Anda panggil. ► hal. 75
- Untuk mengakses dengan cepat log panggilan untuk memanggil nomor yang baru-baru ini Anda panggil, pilih → **Log**.

Menjawab panggilan

1 Saat ada panggilan masuk, seret ke arah manapun hingga menyentuh batas lingkaran.

Ketika perangkat berdering, tekan tombol Volume untuk mematikan nada dering.

2 Untuk mengakhiri panggilan, pilih **Akhiri panggilan**.

Menolak panggilan

Saat ada panggilan masuk, seret ke arah manapun hingga menyentuh batas lingkaran.

Memanggil nomor internasional

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Ppn tmbl**, lalu ketuk dan tahan **0** untuk memasukkan karakter +.

2 Masukkan nomor lengkap yang ingin dipanggil (kode negara, kode area, dan nomor telepon), kemudian pilih untuk memanggil nomor tersebut.

› Menggunakan headset

Anda dapat menjawab dan mengatur panggilan tanpa menyentuh perangkat dengan mencolokkan headset ke perangkat:

- Untuk menjawab panggilan, tekan tombol headset.
- Untuk menolak panggilan, tekan dan tahan tombol headset.
- Untuk menangguhkan panggilan atau mengembalikan panggilan yang ditangguhkan selama panggilan, tekan dan tahan tombol headset.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.

› Menggunakan pilihan selama panggilan

Anda dapat menggunakan pilihan berikut saat panggilan sedang berlangsung:

- Untuk mengatur volume suara, tekan tombol Volume naik atau turun.
- Untuk menangguhkan panggilan, pilih . Untuk mengembalikan panggilan yang ditangguhkan, pilih .
- Untuk memanggil panggilan kedua, pilih **Tambah panggilan** lalu panggil nomor baru.
- Untuk menjawab panggilan kedua, seret ke arah manapun sampai menyentuh batas lingkaran saat nada tunggu panggilan berbunyi. Perangkat akan menanyakan apakah ingin mengakhiri atau menangguhkan panggilan pertama. Fitur ini memerlukan langganan layanan panggilan tunggu.
- Untuk membuka layar panggilan, pilih **Dialpad**.
- Untuk mengaktifkan fitur speakerphone, pilih **Speaker**.

Di lingkungan yang berisik, Anda mungkin kesulitan mendengarkan panggilan dengan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

- Untuk mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar Anda, pilih **Hening**.
- Untuk mendengar dan berbicara dengan pihak lain lewat headset Bluetooth, pilih **Bluetooth**.
- Pilih **Barter** untuk beralih di antara dua panggilan.
- Untuk melakukan panggilan multiparti (panggilan konferensi), lakukan atau jawab panggilan kedua dan pilih **Merge** ketika tersambung ke pihak kedua. Ulangi untuk menambahkan pihak lain. Fitur ini memerlukan langganan layanan panggilan konferensi.

› Melihat dan memanggil panggilan tak terjawab

Perangkat Anda akan menampilkan panggilan yang tidak terjawab pada tampilan. Untuk memanggil nomor panggilan tak terjawab, buka panel notifikasi dan pilih panggilan tak terjawab tersebut.

› Menggunakan fitur tambahan

Anda dapat menggunakan berbagai fitur terkait panggilan lain, seperti mode Nomor Panggilan Tetap (FDN), atau pengalihan panggilan.

Menggunakan mode Nomor Panggilan Tetap (FDN)

Dalam mode FDN, perangkat akan membatasi panggilan keluar, kecuali untuk nomor-nomor yang tersimpan di dalam daftar FDN. Untuk mengaktifkan mode FDN,

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Pengaturan panggilan** → **Nomor Panggilan Tetap** → **Aktifkan FDN**.
2. Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM Anda lalu pilih **OK**.
3. Pilih **Daftar FDN** dan tambahkan kontak yang akan digunakan pada mode FDN.

Mengatur penerusan panggilan

Pengalihan panggilan adalah fitur jaringan yang mengirim panggilan masuk ke nomor lain yang telah ditentukan. Anda dapat menyetel fitur ini secara terpisah untuk beberapa kondisi saat Anda tidak dapat menjawab panggilan, seperti saat sedang menelepon atau saat berada di luar area layanan.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Pengaturan panggilan** → **Pemindahan panggilan** → kartu SIM atau USIM.
2. Pilih sebuah kondisi.
3. Masukkan nomor tujuan kemana panggilan akan diteruskan lalu pilih **Aktifkan**.

   Pengaturan Anda akan dikirim ke jaringan.

Menyetel panggilan tunggu

Panggilan tunggu adalah sebuah fitur jaringan yang akan memperingatkan Anda akan adanya panggilan masuk ketika sedang melakukan panggilan.

Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → kartu SIM atau USIM → **Panggilan tunggu**. Pengaturan Anda akan dikirim ke jaringan.

› Melihat log panggilan

Anda dapat melihat log panggilan yang difilter sesuai jenisnya.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Log**.

2 Tekan [▭] → **Tampilkan per** → kartu SIM atau USIM → sebuah pilihan pengurutan log panggilan.

Dari log panggilan, Anda dapat melakukan panggilan atau mengirim pesan secara langsung ke kontak dengan menggeser kontak ke kiri atau ke kanan dengan cepat.

3 Pilih log untuk menampilkan rinciannya.

Dari tampilan rincian, Anda dapat memanggil nomor, mengirim pesan ke nomor tersebut atau menambahkan nomor tersebut ke buku telepon.

Pesan

Mempelajari cara membuat dan mengirim pesan teks (SMS) atau multimedia (MMS), dan melihat atau mengelola pesan yang telah terkirim atau diterima.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan saat di luar area jaringan asal Anda. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

› Mengirim pesan teks

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .

2 Pilih **Pesan baru**.

3 Tambahkan penerima pesan Anda.

- Masukkan nomor telepon secara manual dan pisahkan dengan menyisipkan titik koma atau koma.
- Pilih nomor telepon dari daftar dengan memilih nomor telepon pada kolom penerima.

4 Pilih **Masukkan pesan di sini** dan masukkan teks pesan Anda. Untuk menyisipkan emoticon, tekan [▭] → **Sisipkan smiley**.

5 Pilih **Mengirim** untuk mengirim pesan.

› Mengirim pesan multimedia

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .

2 Pilih **Pesan baru**.

3 Tambahkan penerima pesan Anda.

- Masukkan nomor telepon atau alamat email secara manual dan pisahkan dengan menyisipkan titik koma atau koma.
- Pilih nomor telepon atau alamat email dari daftar dengan memilih alamat email pada kolom penerima.

Ketika Anda memasukkan alamat email, perangkat akan mengubah pesan menjadi pesan multimedia.

4 Tekan [▭] → **Tambah subjek** dan masukkan subjek untuk pesan.

5 Pilih **Masukkan pesan di sini** dan masukkan teks pesan Anda. Untuk menyisipkan emoticon, tekan [▭] → **Sisipkan smiley**.

6 Pilih lalu tambahkan item.
Anda dapat memilih sebuah file dari daftar file atau membuat foto, video, atau suara baru.

7 Pilih **Mengirim** untuk mengirim pesan.

› Melihat pesan teks atau multimedia

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .
Pesan Anda dikelompokkan menurut kontak sebagai utas pesan, seperti pada messenger.

2 Pilih kontak.

3 Utk pesan multimedia, pilih pesan utk menampilkan rincian.

› Mendengarkan pesan pesan suara

Jika Anda telah menyetel panggilan agar dialihkan ke server pesan suara, pemanggil dapat meninggalkan pesan suara saat Anda tidak menjawab panggilan masuk. Untuk mengakses kotak masuk pesan suara Anda dan mendengarkan pesan pesan suara,

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Ppn tmbl** lalu ketuk dan tahan **1**.

2 Ikuti petunjuk dari server pesan suara.

Anda harus menyimpan nomor server pesan suara sebelum mengakses server. Penyedia layanan Anda dapat memberikan nomor tersebut.

Google Mail

Anda bisa mengambil pesan email dari Google Mail™ ke dalam Kotak masuk Anda. Ketika Anda mengakses aplikasi ini, layar Kotak masuk muncul. Jumlah keseluruhan pesan yang belum dibaca ditampilkan pada bilah judul dan pesan belum dibaca ditampilkan dalam cetak tebal.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Menu Google Mail ini dapat diberi label berbeda tergantung penyedia layanan Anda.

› Mengirim pesan email

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Gmail**.
2. Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **OK**.
3. Tekan [▤] → **Tulis**.
4. Masukkan nama atau alamat pada kolom penerima.
5. Masukkan subjek dan pesan.
6. Untuk melampirkan file gambar, tekan [▤] → **Lampirkan** → sebuah file.
7. Pilih ▭ untuk mengirim pesan.

› Melihat pesan email

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Gmail**.
2. Pilih sebuah pesan email.

Dari tampilan pesan, gunakan pilihan berikut:

- Untuk menjawab pesan, pilih .
- Untuk menjawab pesan termasuk semua penerima, pilih → **Balas ke semua**.
- Untuk meneruskan pesan ke orang lain, pilih → **Teruskan**.
- Untuk menambahkan tanda bintang pada pesan, pilih .
- Untuk melihat lampiran, pilih **Pratinjau**. Untuk menyimpan lampiran ke dalam kartu memori, pilih **Unduh**.
- Untuk membuat arsip pesan, pilih **Arsipkan**.
- Untuk menghapus pesan, pilih **Hapus**.
- Untuk beralih ke pesan sebelumnya atau berikutnya, pilih atau .

› Mengelola email dengan label

Anda dapat mengatur email Anda dengan memberi label pada pesan. Anda dapat mengurutkan pesan dengan filter label.

Menambahkan label pada pesan

1. Dari layar Kotak masuk, ketuk dan tahan pesan.
2. Pilih **Ubah label**.
3. Pilih label yang akan ditambahkan lalu pilih **OK**.

Memfilter pesan

1. Dari layar Inbox, tekan [▤] → **Buka label**.
2. Pilih label pesan yang ingin dilihat.

Email

Pelajari cara mengirim dan melihat pesan email lewat akun email pribadi atau perusahaan.

› Menyetel akun email

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Email**.
2. Masukkan alamat email dan kata sandi Anda.
3. Pilih **Berikutnya** (untuk akun email umum, seperti Google Mail dan Yahoo) atau **Pngaturan manual** (untuk akun email perusahaan lain).
4. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

Setelah selesai menyetel akun email, pesan email akan didownload ke perangkat Anda. Jika Anda telah membuat lebih dari dua akun, Anda dapat beralih di antara akun-akun email tersebut; Pilih nama akun pada bagian atas kanan layar dan pilih akun yang ingin diambil pesannya.

› Mengirim pesan email

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Email** → akun email.
2. Tekan [▭] → **Tulis**.
3. Tambahkan penerima pesan Anda.
   - Masukkan alamat email secara manual dan pisahkan dengan menyisipkan titik koma atau koma.
   - Pilih alamat email dari daftar dengan memilih alamat email pada kolom penerima.

4 Pilih kolom isian Cc/Bcc dan tambahkan penerima lainnya.

5 Pilih kolom subjek dan masukkan judul Anda.

6 Pilih kolom input teks dan masukkan teks email Anda.

7 Pilih **Lampirkan** dan lampirkan sebuah file.

Anda dapat memilih sebuah file dari daftar file atau membuat foto, video, atau suara baru.

Anda tidak dapat melampirkan file yang diproteksi Digital Rights Management (DRM).

8 Pilih **Kirim** untuk mengirim pesan.

Jika Anda sedang offline atau di luar area layanan, pesan akan ditangguhkan dalam kotak keluar hingga Anda online dan berada di area layanan Anda.

› Melihat pesan email

Ketika Anda membuka akun email, Anda dapat melihat email yang diambil sebelumnya secara offline atau menghubung ke server email untuk melihat pesan baru. Setelah mengambil pesan email, Anda dapat melihatnya secara offline.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Email** → akun email.

2 Tekan [▤] → **Perbarui** untuk memperbarui daftar pesan.

3 Pilih sebuah pesan email.

Dari tampilan pesan, gunakan pilihan berikut:

- Untuk menjawab pesan, tekan [▤] → **Balas**.
- Untuk meneruskan pesan ke orang lain, tekan [▤] → **Teruskan**.

- Untuk menghapus pesan, tekan [▤] → **Hapus**.
- Untuk memindahkan pesan ke folder lain, tekan [▤] → **Pindahkan ke folder**.
- Untuk memuat gambar dari pesan, tekan [▤] → **Tamplkan gambar**.
- Untuk mengubah ukuran teks, tekan [▤] → **Lainnya** → **Ukuran teks**.
- Untuk menambahkan alamat email ke buku telepon, tekan [▤] → **Lainnya** → **Tambahkan ke kontak**.
- Untuk menyimpan pesan sebagai sebuah peristiwa, tekan [▤] → **Lainnya** → **Simpan ke Kalendar**.
- Untuk melihat lampiran, pilih item lampiran. Untuk menyimpan lampiran ke dalam kartu memori, pilih 💾.

Obrolan

Mempelajari cara mengobrol dengan teman dan keluarga lewat Google Talk™.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Menambahkan teman ke daftar teman

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Talk**.
   Daftar teman menampilkan semua kontak Google Talk Anda sekaligus.
2. Tekan [▤] → **Add friend**.
3. Masukkan alamat email teman lalu pilih **Send invitation**.

Jika teman Anda menerima undangan, teman tersebut ditambahkan ke daftar teman Anda.

› Memulai obrolan

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Talk**.
2. Pilih teman dari daftar teman. Layar obrolan terbuka.
3. Masukkan pesan Anda dan pilih **Send**.
   Untuk menyisipkan emoticon, tekan [▤] → **Lainnya** → **Insert smiley**.
4. Untuk beralih di antara obrolan yang aktif, tekan [▤] → **Switch chats**.
5. Untuk mengakhiri obrolan, tekan [▤] → **End chat**.

Social Hub

Mempelajari cara mengakses Social Hub™, aplikasi komunikasi terintegrasi untuk Layanan Jaringan Sosial (SNS), email, pesan, pesan instan, informasi kontak atau kalender. Kunjungi socialhub.samsungapps.com untuk informasi lebih lanjut.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Social Hub**.
2. Periksa dan gunakan konten yang dikirimkan dari Social Hub.

Hiburan

Kamera

Mempelajari cara mengambil dan melihat foto dan video. Anda dapat mengambil foto pada resolusi hingga 2048 x 1536 piksel (3,2 mega piksel) dan video pada resolusi hingga 320 x 240 piksel.

Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus memasukkan kartu memori terlebih dahulu.

- Antarmuka kamera hanya muncul dalam orientasi lanskap.
- Sentuh layar untuk menyembunyikan atau menampilkan ikon pada viewfinder.
- Kamera akan mati secara otomatis jika Anda tidak menggunakannya untuk beberapa lama.
- Kapasitas memori mungkin berbeda tergantung pada tempat pemotretan dan kondisi pemotretan.

› Mengambil foto

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera** untuk menghidupkan kamera.

2 Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa penyesuaian yang diperlukan.

Angka	Fungsi
1	Mengubah mode pemotretan.
2	Mengubah mode pemandangan.
3	Menyesuaikan kecerahan.
4	Mengubah pengaturan kamera.
5	Beralih ke kamera video.
6	Mengambil foto.
7	Melihat foto yang terakhir diambil.

3 Tekan tombol Volume untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

Fungsi zoom mungkin tidak tersedia pada saat memotret dengan resolusi tertinggi.

4 Pilih untuk mengambil foto.
Foto disimpan secara otomatis.

Setelah mengambil foto, pilih ▶ untuk melihat foto yang diambil.

- Untuk melihat foto lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar, letakkan dua jari pada layar dan rentangkan. Untuk memperkecil, satukan jari-jari Anda. Anda juga dapat memilih ⊕ atau ⊖, atau mengetuk layar dua kali.
- Untuk mengirim foto ke orang lain, pilih **Berbagi**.
- Untuk menyetel foto sebagai wallpaper atau gambar ID pemanggil untuk kontak, pilih **Atur sebagai**.
- Untuk menghapus foto, pilih **Hapus**.

› Mengambil foto dengan pilihan berbagai pemandangan yang sudah diatur sebelumnya

Kamera Anda dilengkapi dengan pengaturan yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk berbagai pemandangan. Anda cukup memilih mode yang sesuai untuk kondisi dan subjek pemotretan.

Sebagai contoh, ketika Anda mengambil foto pada malam hari, pilih mode malam yang menggunakan pembukaan yang diperlama.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera** untuk menghidupkan kamera.
2. Pilih SCN → sebuah pemandangan.
3. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
4. Pilih untuk mengambil foto.

› Mengambil foto dalam mode pemotretan Senyum

Kamera Anda dapat mengenali wajah orang dan membantu Anda mengambil foto wajah mereka yang tersenyum.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera** untuk menghidupkan kamera.
2. Pilih → **Smile shot**.
3. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
4. Arahkan lensa kamera ke subjek Anda dan pilih .
   Perangkat Anda mengenali orang dalam gambar dan mendeteksi senyum mereka. Apabila subjek tersebut tersenyum, perangkat akan otomatis mengambil foto.

› Mengambil foto panorama

Anda dapat mengambil foto panorama lebar menggunakan mode pemotretan Panorama. Mode ini sesuai untuk memotret pemandangan.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera** untuk menghidupkan kamera.
2. Pilih → **Panorama**.
3. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
4. Pilih untuk mengambil foto pertama.
5. Geser perangkat perlahan ke arah manapun dan sejajarkan bingkai hijau dengan jendela bidik.
   Ketika Anda telah menyejajarkan bingkai hijau dengan viewfinder, kamera akan mengambil foto berikutnya secara otomatis.
6. Ulangi langkah 5 untuk menyelesaikan foto panorama.

› Menyesuaikan pengaturan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih → untuk mengakses pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Timer	Pilih lamanya penundaan sebelum kamera mengambil foto.
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi.
keseimbangan putih	Menyesuaikan keseimbangan warna berdasarkan kondisi cahaya.
Efek	Terapkan efek khusus.
Pengukuran	Memilih jenis pengukuran pencahayaan.
Kualitas gambar	Menyetel tingkat kualitas foto Anda.

Sebelum mengambil foto, pilih → untuk mengakses pengaturan berikut:

Pengaturan	Fungsi
Garis petunjuk	Menampilkan panduan pada layar pratinjau.
Tinjauan	Menyetel kamera untuk menampilkan gambar yang telah diambil.

Pengaturan	Fungsi
GPS	Menyetel kamera agar memasukkan informasi lokasi foto Anda. • Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk. • Lokasi Anda mungkin muncul di foto Anda saat Anda menguploadnya ke web. Untuk mencegah hal ini, nonaktifkan pengaturan tag GPS.
Reset	Menyetel ulang menu dan pilihan pemotretan.

› Merekam video

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera** untuk menghidupkan kamera.
2. Pilih untuk beralih ke kamera video.
3. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa penyesuaian yang diperlukan.

Angka	Fungsi
1	Mengubah mode perekaman (untuk melampirkan ke pesan multimedia atau untuk menyimpan dengan normal).
2	Menyesuaikan kecerahan.
3	Mengubah pengaturan kamera video.
4	Beralih ke kamera.
5	Merekam video.
6	Melihat video yang terakhir direkam.

4 Tekan tombol Volume untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

Fungsi zoom mungkin tidak tersedia pada saat merekam dengan resolusi tertinggi.

5 Pilih untuk mulai merekam.

6 Pilih untuk berhenti merekam.

Video disimpan secara otomatis.

Kamera video mungkin tidak dapat merekam video dengan baik ke kartu memori yang memiliki kecepatan transfer lambat.

Setelah merekam video,pilih untuk melihat video yang telah direkam.

- Untuk melihat video lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk mengirim video ke orang lain, pilih **Berbagi**.
- Untuk memutar video, pilih **Putar**.
- Untuk menghapus video, pilih **Hapus**.

› Menyesuaikan pengaturan kamera video

Sebelum merekam video, pilih → untuk mengakses pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Timer	Pilih lamanya penundaan sebelum kamera mulai merekam video.
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi.
keseimbangan putih	Menyesuaikan keseimbangan warna berdasarkan kondisi cahaya.
Efek	Terapkan efek khusus.
Kualitas video	Menyetel tingkat kualitas video Anda.

Sebelum merekam video, pilih → untuk mengakses pengaturan berikut:

Pengaturan	Fungsi
Garis petunjuk	Menampilkan panduan pada layar pratinjau.
Tinjauan	Menyetel kamera untuk menampilkan video yang telah direkam.
Reset	Menyetel ulang menu dan pilihan perekaman.

Galeri

Mempelajari cara melihat foto dan memutar video yang disimpan di kartu memori.

› Format file yang didukung

Jenis	Format
Gambar	Ekstensi: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Ekstensi: 3gp, mp4, mkv • Codec: H.263, H.264, mpeg4

- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan bisa terjadi saat Anda membuka file.
- Kualitas pemutaran dapat berbeda tergantung jenis konten.
- Beberapa file mungkin tidak diputar dengan baik tergantung cara pengkodeannya.

› Melihat foto

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Galeri**.
2. Pilih folder.
3. Untuk mengubah mode tampilan, pilih atau pada bagian kanan atas layar.
4. Pilih foto (tanpa ikon) yang akan dilihat.

Ketika melihat sebuah foto, gunakan pilihan berikut:

- Untuk melihat foto lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar, letakkan dua jari pada layar dan rentangkan. Untuk memperkecil, satukan jari-jari Anda. Anda juga dapat memilih atau , atau mengetuk layar dua kali.

- Untuk memulai tampilan slide di dalam folder yang dipilih, pilih **Tayangan slide**. Ketuk layar untuk menghentikan tampilan slide.
- Untuk mengirim foto ke orang lain, pilih **Menu** → **Berbagi**.
- Untuk menghapus foto, pilih **Menu** → **Hapus**.
- Untuk menggunakan fitur tambahan dengan foto, pilih **Menu** → **Lagi** dan gunakan pilihan berikut:
  - **Rincian**: Melihat rincian foto.
  - **Atur sebagai**: Menyetel foto sebagai wallpaper atau gambar ID penelepon untuk kontak.
  - **Gunting**: Memotong gambar dari foto.
  - **Putar kiri**: Memutar foto berlawanan arah jarum jam.
  - **Putar kanan**: Memutar foto searah jarum jam.

› Memutar video

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Galeri**.
2. Pilih sebuah video (dengan ikon) yang akan diputar.
3. Putar perangkat untuk tampilan lansekap.
4. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

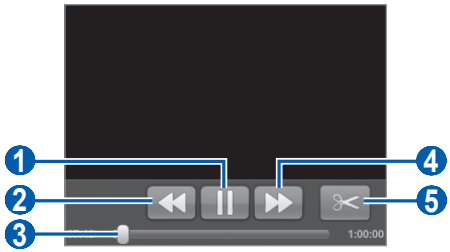

Angka	Fungsi
1	Menghentikan sementara pemutaran; Pilih untuk melanjutkan pemutaran.
2	Scan mundur dalam sebuah file.

Angka	Fungsi
❸	Pindah ke titik pada file dengan menggeser atau mengetuk bilah.
❹	Scan maju dalam sebuah file.
❺	Merapikan segmen video.

Musik

Mempelajari cara mendengarkan musik favorit saat di perjalanan dengan pemutar musik. Pemutar musik mendukung format file berikut: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg (Codec: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi).

Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus memasukkan kartu memori terlebih dahulu.

- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan bisa terjadi saat Anda membuka file.
- Kualitas pemutaran dapat berbeda tergantung jenis konten.
- Beberapa file mungkin tidak diputar dengan baik tergantung cara pengkodeannya.

› Menambah file musik ke kartu memori

Mulailah dengan mentransfer file ke kartu memori Anda:

- Download dari web nirkabel. ► hal. 83
- Download dari PC dengan Samsung Kies. ► hal. 101
- Menerima lewat Bluetooth. ► hal. 96
- Menyalin ke kartu memori. ► hal. 101

› Memutar musik

Setelah memindah file ke kartu memori Anda,

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Musik**.
2. Pilih sebuah kategori musik → sebuah file musik.
3. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

Angka	Fungsi
1	Mengaktifkan sistem suara surround channel 5.1 saat headset tersambung.
2	Pindah ke titik pada file dengan menggeser atau mengetuk bilah.
3	Mengulangi pemutaran; Lewati mundur (ketuk dua kali); Scan mundur dalam satu file (sentuh dan tahan).
4	Menghentikan sementara pemutaran; Pilih ▶ untuk melanjutkan pemutaran.
5	Mengubah mode pengulangan (tidak aktif, mengulang satu file, atau mengulang semua file).
6	Mengaktifkan mode Acak.
7	Membuka daftar putar.

Angka	Fungsi
8	Lewati maju; Pindai maju dalam satu file (ketuk dan tahan).

- Anda dapat mengontrol pemutar musik dengan menggunakan headset. Dalam mode Idle, tekan dan tahan tombol headset untuk membuka pemutar musik. Tekan tombol headset untuk memulai atau menghentikan sementara pemutaran ulang.
- SRS CS Headphone™ memberikan pengalaman suara 5.1 surround lebih dari headphone atau earbud standar saat mendengarkan konten multisaluran, seperti film DVD.
- WOW HD™ memperbaiki kualitas pemutaran audio secara signifikan, memberikan pengalaman hiburan 3D, kaya akan bass dan kejernihan frekuensi tinggi untuk detil yang jernih.

› Menggunakan fitur party shuffle

Jika Anda menghidupkan fitur pengacakan pihak, perangkat Anda akan memilih dan memainkan file musik secara acak.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Musik**.
2. Tekan [▭] → **Pengacakan pihak**.
3. Untuk menonaktifkan pengacakan pihak, tekan [▭] → **Pengacakan pihak nonaktif**.

› Menyesuaikan pengaturan pemutar musik

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Musik**.

2 Pilih kategori → file musik.

3 Tekan [▤] → **Pengaturan**.

4 Sesuaikan pengaturan berikut untuk menyesuaikan pemutar musik Anda:

Pilihan	Fungsi
5.1 Saluran	Mengatur apakah akan mengaktifkan sistem suara sekitar 5.1 channel virtual saat headset disambungkan atau tidak.
Equalizer	Pilih jenis ekualiser default.

Radio FM

Mempelajari cara mendengarkan musik dan berita melalui radio FM. Untuk mendengarkan radio FM, Anda harus mencolokkan headset, yang berfungsi sebagai antena radio.

› Mendengarkan Radio FM

1 Colokkan headset ke perangkat.

2 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Radio FM**.
Radio FM akan memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Pertama kali Anda menyalakan radio FM, maka radio akan memulai tuning otomatis.

3 Kontrol Radio FM dengan tombol-tombol berikut:

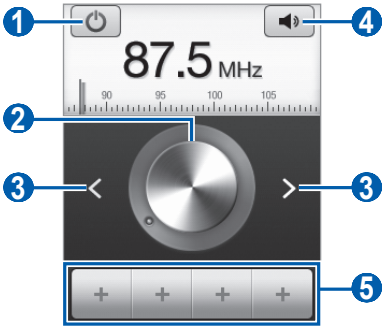

Angka	Fungsi
1	Mengaktifkan dan menonaktifkan radio FM.
2	Tuning frekuensi dengan cermat.
3	Mencari stasiun radio yang tersedia.
4	Menyesuaikan volume.
5	Menambahkan stasiun radio yang aktif ke daftar favorit.

› Menyimpan stasiun radio secara otomatis

1 Colokkan headset ke perangkat.

2 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Radio FM**.

3 Tekan [▤] → **Menscan** → pilihan pemindaian.
Radio FM akan memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

› Menambahkan stasiun radio ke daftar favorit

1. Colokkan headset ke perangkat.
2. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Radio FM**.
3. Gulir ke stasiun radio yang diinginkan.
4. Pilih + untuk menambahkan stasiun radio ke daftar favorit.

Anda dapat menambahkan nama untuk stasiun radio atau menghapus stasiun radio. Sentuh dan tahan stasiun radio di daftar favorit lalu pilih **Hapus** atau **Ganti nama**.

› Menyesuaikan pengaturan Radio FM

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Radio FM**.
2. Tekan [▤] → **Pengaturan**.
3. Sesuaikan pengaturan berikut untuk menyesuaikan Radio FM Anda:

Pilihan	Fungsi
Wilayah	Pilih wilayah Anda.
Pemutar latar belakang	Mengatur apakah menjalankan atau tidak radio FM di latar belakang saat menggunakan aplikasi lainnya. Jika fitur ini aktif, Anda dapat mengontrol radio FM dari panel notifikasi.

Pilihan	Fungsi
Tampilkan ID Station	Mengatur apakah akan menampilkan atau tidak ID stasiun pada layar radio FM. ID stasiun hanya tersedia dari stasiun radio yang menyediakan informasi ini.
Frekuensi alternatif	Mengatur apakah radio FM mencoba menala ulang stasiun radio atau tidak saat sinyal lemah.
Radio FM otomatis mati	Menyetel radio FM agar mati secara otomatis pada jangka waktu tertentu.

Informasi pribadi

Kontak

Mempelajari cara membuat dan mengelola daftar kontak pribadi dan bisnis Anda. Anda dapat menyimpan nama, nomor telepon seluler, nomor telepon rumah, alamat email, hari ulang tahun dan lebih banyak lagi dari kontak Anda.

› Membuat kontak

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .
2. Pilih → sebuah lokasi memori.
   Jika Anda memiliki lebih dari satu akun, pilih ke akun mana kontak akan ditambahkan.
3. Masukkan informasi kontak.
4. Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

Anda juga dapat membuat kontak dari layar panggilan.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Ppn tmbl**.
2. Masukkan nomor telepon.
3. Pilih **Tambahkan ke kontak** → **Buat kontak baru**.
4. Pilih lokasi memori.
   Jika Anda memiliki lebih dari satu akun, pilih ke akun mana kontak akan ditambahkan.
5. Masukkan informasi kontak.
6. Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

› Mencari kontak

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .
2. Gulir ke atas atau ke bawah pada daftar kontak.
   Anda juga dapat menyeret jari sepanjang indeks pada sisi kanan untuk dengan cepat menggulirkan daftar.
3. Pilih nama kontak.

Setelah Anda menemukan kontak, Anda dapat menggunakan pilihan berikut:

- Untuk memanggil kontak, pilih sebuah nomor telepon.
- Untuk mengirim pesan, pilih **Pesan**.
- Untuk mengirim pesan email, pilih sebuah alamat email.
- Untuk ubah informasi kontak, tekan [ ] → **Ubah**.
- Untuk menyetel kontak sebagai favorit Anda, pilih .

› Menyetel nomor panggilan cepat

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .
2. Tekan [ ] → **Lainnya** → **Pengaturan nomor pemanggilan cepat**.
3. Pilih nomor lokasi → sebuah kontak.
4. Pilih nomor telepon (jika perlu).

Anda bisa memanggil nomor ini dengan cepat dengan cara mengetuk dan menahan nomor lokasi pada layar panggilan.

› Membuat kartu nama Anda

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .
2. Tekan [ ] → **Profil saya**.

3 Masukkan rincian pribadi Anda.

4 Pilih **Simpan**.

Anda dapat mengirim kartu nama dengan melampirkan pesan atau email atau mentransfernya lewat fitur nirkabel Bluetooth.

› Mengambil kontak dari akun komunitas Anda

Anda dapat melihat daftar akun situs web komunitas dan memilih akun untuk ditambahkan kontak dari situs web ke kontak telepon Anda.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .

2 Tekan [ ] → **Lihat teman SNS**.

3 Pilih sebuah akun.

4 Pilih kontak dan pilih **Tambah**.

Anda dapat menambahkan komentar ke pesan yang diupload oleh kontak Anda dan melihat foto mereka yang dibagikan. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan sebuah kontak → **Aktivitas** atau **Media**.

› Membuat kelompok kontak

Dengan membuat kelompok kontak, Anda dapat mengelola banyak kontak dan mengirim pesan atau email ke semua anggota kelompok. Mulailah dengan membuat kelompok.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Kelompok**.

2 Tekan [ ] → **Membuat**.

3 Masukkan nama dan pilih nada dering untuk kelompok tersebut.

4 Pilih **Simpan**.

› Menyalin kontak

Untuk menyalin kontak dari kartu SIM atau USIM ke perangkat,

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .
2. Tekan [ ] → **Impor/Ekspor** → **Impor dari kartu SIM**.
3. Pilih kartu SIM atau USIM.
4. Pilih lokasi memori.
   Jika Anda memiliki lebih dari satu akun, pilih ke akun mana kontak akan ditambahkan.
5. Pilih kontak yang akan disalin dan pilih **Impor**.

Untuk menyalin kontak dari perangkat ke kartu SIM atau USIM,

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .
2. Tekan [ ] → **Impor/Ekspor** → **Ekspor ke kartu SIM**.
3. Pilih kartu SIM atau USIM.
4. Pilih kontak yang akan disalin dan pilih **Ekspor** → **Ya**.

› Mengimpor atau mengekspor kontak

Untuk mengimpor file kontak (dalam format vcf) dari kartu memori ke perangkat,

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .
2. Tekan [ ] → **Impor/Ekspor** → **Impor dari kartu SD**.
3. Pilih lokasi memori.
   Jika Anda memiliki lebih dari satu akun, pilih ke akun mana kontak akan ditambahkan.
4. Pilih satu pilihan untuk mengimpor satu file kontak, banyak file kontak, atau semua file kontak, lalu pilih **OK**.
5. Pilih file kotak yang akan diimpor dan pilih **OK**.

Untuk mengekspor kontak dari perangkat ke kartu memori,

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .

2 Tekan [ ] → **Impor/Ekspor** → **Ekspor ke kartu SD**.

3 Pilih **Ya** untuk mengkonfirmasi.

› Melihat log komunikasi

Anda dapat melihat log komunikasi panggilan, pesan, email, atau utas SNS.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Histori**.

2 Pilih item yang ingin dilihat.

› Melihat aktivitas jejaring sosial

Anda dapat melihat aktivitas terbaru kontak di layanan jejaring sosial, seperti Facebook dan Twitter.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Aktivitas**.

2 Pilih item yang ingin dilihat.

Kalendar

Mempelajari cara membuat dan mengelola peristiwa harian, mingguan, atau bulanan, dan mengatur alarm untuk mengingatkan Anda akan peristiwa penting.

› Membuat peristiwa

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kalendar**.

2 Tekan [ ] → **Lainnya** → **Membuat**.

3 Masukkan rincian peristiwa seperlunya.

4 Pilih **Selesai**.

› Menampilkan peristiwa

Untuk mengubah tampilan kalender,

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kalendar**.

2 Tekan [▤] → **Hari**, **Minggu**, atau **Bulan**.

Untuk menampilkan peristiwa di tanggal tertentu,

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kalendar**.

2 Pilih tanggal dari kalender.

- Untuk beralih ke hari tertentu dengan memilih tanggal secara manual, tekan [▤] → **Lainnya** → **Ke**, masukkan tanggal dengan memilih **+** atau **-**, lalu pilih **Atur**.
- Untuk memilih tanggal hari ini, tekan [▤] → **Hari ini**.

3 Pilih peristiwa untuk menampilkan rinciannya.

› Menghentikan alarm peristiwa

Jika Anda menetapkan alarm untuk peristiwa kalender, ikon alarm akan muncul pada waktu yang ditentukan.

1 Buka panel notifikasi dari bagian atas layar.

2 Pilih pengingat untuk melihat rincian lebih lanjut tentang peristiwa tersebut.

3 Untuk menunda atau menghentikan pengingat, pilih **Snooze semuanya** atau **Hilangkan semua**.

Memo

Mempelajari cara mencatat informasi penting untuk disimpan dan dilihat kembali di lain waktu.

› Membuat memo

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Memo**.
2. Pilih **Membuat memo**.
3. Masukkan teks memo Anda.
4. Tekan [⮌] → sebuah warna untuk mengganti warna latar belakang.
5. Pilih **Simpan**.

› Melihat memo

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Memo**.
2. Pilih sebuah memo untuk menampilkan rinciannya.
   - Untuk mengubah memo, pilih .
   - Untuk menghapus memo, pilih ⊠ → **OK**.

Anda dapat mengirim memo suara ke orang lain dengan menyentuh dan menahan memo lalu memilih **Kirim lewat** → sebuah pilihan.

Perekam suara

Mempelajari cara mengoperasikan perekam suara perangkat Anda.

Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus memasukkan kartu memori terlebih dahulu.

› Merekam memo suara

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Perekam suara**.
2. Pilih **Rekam** untuk mulai merekam.
3. Bicaralah dekat mikrofon.
4. Setelah selesai, pilih **Berhenti**.
   Memo Anda akan disimpan secara otomatis.
5. Untuk merekam memo suara yang lain, pilih **Rekam** sekali lagi.

› Memutar memo suara

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Perekam suara**.
2. Pilih **Daftar**.
3. Pilih memo suara untuk diputar.

Anda dapat mengirim memo suara ke orang lain dengan menekan [▤] → **Berbagi** → sebuah pilihan.

Web

Layanan web membutuhkan koneksi data. Hubungi operator Anda untuk memilih layanan data terbaik.

Internet

Mempelajari cara mengakses dan membookmark halaman web favorit Anda.

- Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk mengakses web dan mendownload file media. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.
- Menu browser web dapat diberi label berbeda, tergantung penyedia layanan.
- Ikon dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

› Menjelajahi halaman web

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Internet** untuk membuka homepage tertentu.

Untuk mengakses laman web tertentu, pilih kolom input URL, masukkan alamat web (URL) dari laman web, dan pilih →.

2 Navigasi halaman web dengan tombol-tombol berikut:

Angka	Fungsi
1	Masukkan alamat web dari halaman web yang akan diakses.
2	Membuka daftar bookmark yang disimpan, halaman yang sering dikunjungi dan histori internet terakhir.

Saat menjelajah laman web, gunakan pilihan-pilihan berikut:

- Untuk memperbesar, letakkan dua jari pada layar dan rentangkan. Untuk memperkecil, satukan jari-jari Anda. Anda juga dapat mengetuk layar dua kali.
- Untuk membuka jendela baru, tekan [▤] → **Jendela baru**.
- Untuk melihat jendela yang sedang aktif, tekan [▤] → **Jendela**. Anda dapat membuka banyak halaman dan beralih maju mundur di antara halaman tersebut.
- Untuk memuat ulang halaman web, tekan [▤] → **Perbarui**.
- Untuk menuju laman berikutnya di dalam histori, tekan [▤] → **Teruskan**.
- Untuk membookmark halaman web yang sedang ditampilkan, tekan [▤] → **Tambahkan ke bookmark**.
- Untuk menambah pintasan ke halaman web yang ditampilkan ke layar idle, tekan [▤] → **Lainnya** → **Tmbhkan pemintas ke Depan**.
- Untuk mencari teks pada halaman web, tekan [▤] → **Lainnya** → **Cari di halaman**.
- ntuk melihat rincian halaman web, tekan [▤] → **Lainnya** → **Info halaman**.
- Untuk mengirim alamat web (URL) laman web ke orang lain, tekan [▤] → **Lainnya** → **Berbagi halaman**.
- Untuk melihat histori download, tekan [▤] → **Lainnya** → **Download**.
- Untuk menyesuaikan pengaturan browser, tekan [▤] → **Lainnya** → **Pengaturan**.

› Mencari informasi dengan suara

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Internet**.
2. Pilih kolom input URL.
3. Pilih lalu ucapkan kata kunci ke mikrofon perangkat.
   Perangkat mencari informasi dan halaman web terkait dengan kata kunci.

› Bookmark halaman web favorit Anda

Jika Anda mengetahui alamat web dari laman web, Anda dapat menambahkan bookmark secara manual. Untuk menambah bookmark,

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Internet**.
2. Pilih → **Bookmark**.
3. Pilih **Tambah**.
4. Masukkan judul halaman dan alamat web (URL).
5. Pilih **OK**.

Dari daftar bookmark, sentuh dan tahan sebuah bookmark dan gunakan pilihan berikut:

- Untuk membuka halaman web di jendela yang aktif, pilih **Buka**.
- Untuk membuka halaman web di jendela baru, pilih **Buka di jendela baru**.
- Untuk mengubah rincian bookmark, pilih **Edit bookmark**.
- Untuk menambah pintasan bookmark ke layar idle, pilih **Tmbhkan pemintas ke Depan**.

- Untuk mengirim alamat web (URL) halaman web ke orang lain, pilih **Tautan berbagi**.
- Untuk menyalin alamat web (URL) halaman web, pilih **Salin URL link**.
- Untuk menghapus bookmark, pilih **Hapus bookmark**.
- Untuk menggunakan halaman web sebagai homepage browser Anda, pilih **Atur sebagai homepage**.

› Mengakses halaman yang sering dikunjungi atau histori terakhir

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Internet**.
2. Pilih → **Terbnyk dikunjungi** atau **Histori**.
3. Pilih sebuah halaman web yang akan diakses.

Anda dapat menambah halaman web pada daftar bookmark dengan memilih .

Peta

Mempelajari cara menggunakan Google Maps™ untuk menemukan lokasi Anda, mencari peta online untuk jalan, kota, atau negara, dan mendapatkan petunjuk arah.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Mencari lokasi tertentu

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Maps**.
2. Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **OK**. Peta akan menampilkan lokasi Anda sekarang.

3 Tekan [▭] → **Search**.

4 Masukkan kata kunci lokasi dan pilih 🔍.
Untuk mencari lokasi dengan suara, pilih 🎤.

5 Pilih lokasi yang diinginkan untuk melihat rincian.
- Untuk melihat daftar semua hasil pencarian, pilih 🔍.
- Untuk memperbesar, letakkan dua jari pada layar dan rentangkan. Untuk memperkecil, satukan jari-jari Anda. Anda juga dapat memilih [+] atau [−].
- Untuk menambahkan layer ke peta, tekan [▭] → **Layers**.
- Untuk melihat lokasi Anda saat ini, tekan [▭] → **My Location**.
- Untuk menambahkan tanda bintang pada lokasi, pilih balon nama lokasi → ☆.

› Mendapatkan arah mengemudi ke tujuan tertentu

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Maps**.

2 Tekan [▭] → **Directions**.

3 Masukkan alamat lokasi awal dan lokasi akhir.
Untuk memilih alamat dari daftar kontak Anda atau tempat yang ditandai, atau menunjuk lokasi pada peta, pilih 👤 → **Contacts**, **Point on map**, atau **My Places**.

4 Pilih cara perjalanan (mobil, bus, atau jalan kaki) dan pilih **Get directions**.
Rute ditunjukkan pada peta. Tergantung cara perjalanan yang dipilih, Anda mungkin melihat beberapa rute. Pilih rute untuk melihat rincian perjalanan Anda dan pilih 🗺 untuk melihat rute di peta.

5 Pilih [←] atau [→] untuk melihat satu bagian rute saja.

6 Setelah selesai, tekan [▭] → **Lainnya** → **Clear Map**.

Latitude

Mempelajari cara berbagi lokasi dengan teman dan melihat lokasi teman lewat Google Latitude™.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Latitude**.
Perangkat otomatis akan bergabung ke Latitude.

2 Pilih → **Select from Contacts** atau **Add via email address**.

3 Pilih teman yang ingin Anda tambahkan, atau masukkan alamat email dan pilih **Add friends**.

4 Pilih **Yes**.
Saat teman Anda menerima undangan, Anda dapat berbagi lokasi.

5 Tekan [ ] → **Map view**.
Lokasi teman Anda ditandai dengan foto mereka di peta.

Tempat

Mempelajari cara mencari suatu tempat di sekitar Anda.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Places**.

2 Pilih kategori.
Perangkat akan mencari tempat di sekitar lokasi Anda sekarang yang terkait dengan kategori yang dipilih.

3 Pilih nama tempat untuk menampilkan rinciannya.

4 Ketika melihat informasi, gunakan pilihan berikut:
- Untuk melihat tempat tersebut di peta, pilih **Map**.
- Untuk melihat rute ke tempat tersebut, pilih **Directions**.
- Untuk melihat nomor telepon lokasi, pilih **Call**.

Navigasi

Mempelajari cara menggunakan sistem navigasi GPS untuk mencari dan menampilkan tujuan Anda dengan panduan suara.

- Peta navigasi, lokasi Anda saat ini, dan data navigasi lainnya mungkin berbeda dengan informasi lokasi yang sebenarnya. Anda harus selalu memperhatikan kondisi jalan, lalu lintas, dan faktor lainnya yang mungkin bisa mempengaruhi cara berkendara Anda dan patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan saat mengendarai.
- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Navigation**.

2 Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **Accept**.

3 Masukkan tujuan Anda dengan menggunakan salah satu metode berikut:
- **Speak Destination**: Mengucapkan tujuan Anda seperti "Navigasi ke tujuan".
- **Type Destination**: Masukkan tujuan Anda dengan papan tombol virtual.

- **Contacts**: Pilih tujuan Anda dari alamat kontak Anda.
- **Starred Places**: Pilih tujuan Anda dari daftar tempat yang bertanda bintang.

YouTube

Mempelajari cara melihat dan berbagi video lewat YouTube.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Melihat video

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **YouTube**.
2. Pilih video dari daftar.
3. Putar perangkat untuk tampilan lansekap.
4. Kontrol pemutaran dengan ikon pada layar.

› Berbagi video

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **YouTube**.
2. Memilih video.
3. Pilih → pilihan.

› Mengupload video

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **YouTube**.
2. Tekan [▤] → **Unggah** dan pilih sebuah video. Teruskan ke 7. Jika Anda ingin mengupload video baru, pilih untuk mengaktifkan kamera.
3. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
4. Pilih untuk mulai merekam.
5. Pilih untuk berhenti merekam.
6. Pilih **Simpan** untuk mengupload video yang telah Anda rekam.
7. Pilih akun Google Anda jika terhubung ke YouTube. Anda juga bisa memilih **Tambahkan akun** dan membuat sebuah akun untuk masuk ke YouTube.
8. Masukkan detil upload dan pilih **Unggah**.

Samsung Apps

Samsung Apps memudahkan Anda untuk mendownload begitu banyak aplikasi langsung ke perangkat Anda. Meliputi banyak permainan, berita, referensi, jejaring sosial, navigasi, aplikasi terkait dengan kesehatan dan masih banyak lagi, Samsung Apps memberikan akses lansung ke berbagai pilihan pengalaman seluler.

Perangkat Anda semakin pintar dengan aplikasi yang telah dioptimalkan penuh dari Samsung Apps. Jelajahi aplikasi mengagumkan dan buat kehidupan seluler Anda jadi lebih baik lagi.

- Fitur belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Untuk selengkapnya, silakan kunjungi www.samsungapps.com.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Samsung Apps**.

2 Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya, baca syarat dan ketentuan dan pilih **Terima**.

3 Cari dan download aplikasi yang diinginkan.

Market

Anda dapat mendownload permainan, nada dering, atau aplikasi lainnya dari Android Market.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Market**.

2 Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **Terima**.

3 Cari sebuah file dan download file tersebut ke perangkat.
► hal. 42

Berita & Cuaca

Mempelajari cara melihat informasi cuaca dan membaca berita teratas dan artikel berita lainnya.

› Melihat informasi cuaca

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **News & Weather**.
2. Pilih **Weather** pada bagian atas layar.
   Perangkat Anda mencari lokasi Anda sekarang dan menampilkan informasi cuacanya.

Anda dapat mengubah lokasinya untuk melihat informasi cuaca di wilayah lain. Tekan [▤] → **Settings** → **Weather settings** dan kosongkan kotak centang di sebelah **Use my location**. Lalu pilih sebuah lokasi di **Set location**.

› Membaca artikel berita

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **News & Weather**.
2. Gulir ke kiri untuk ke topik berita pada bagian atas layar.
3. Pilih artikel yang akan dibuka.

Untuk menambah topik berita, tekan [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Konektivitas

Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi jarak pendek yang mampu bertukar informasi dalam jarak sekitar 10 m tanpa membutuhkan koneksi fisik.

Anda tidak perlu menggunakan kabel pada perangkat untuk mengarahkan informasi dengan Bluetooth. Jika perangkat yang satu berada dalam jangkauan perangkat lain, Anda dapat bertukar informasi di antara keduanya meskipun perangkat tersebut berada di dalam ruangan yang berbeda.

- Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui fitur Bluetooth nirkabel.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak sesuai dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.

› Mengaktifkan fitur Bluetooth nirkabel

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan Bluetooth**.
2. Pilih **Bluetooth** untuk mengaktifkan fitur Bluetooth nirkabel.

› Menemukan dan memasangkan dengan perangkat Bluetooth aktif lainnya

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan Bluetooth** → **menscan peralatan**.

2 Pilih perangkat.

3 Masukkan PIN untuk fitur Bluetooth nirkabel atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, dan pilih **OK**. Selain itu, pilih **Terima** untuk mencocokkan PIN antara perangkat Anda dengan perangkat lain.

Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan PIN yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai. Jika pemasangan berhasil, perangkat akan mencari layanan yang tersedia secara otomatis.

Beberapa perangkat, terutama headset atau car kit bebas genggam, dapat memiliki PIN Bluetooth yang tetap, seperti 0000. Jika perangkat lain memiliki PIN, Anda harus memasukkannya.

› Mengirim data dengan menggunakan fitur Bluetooth nirkabel

1 Pilih sebuah file atau item, seperti kontak, memo, atau file media, dari aplikasi yang sesuai atau File saya.

2 Pilih sebuah pilihan untuk mengirim data melalui Bluetooth.

Metode untuk memilih pilihan dapat berbeda tergantung jenis data.

3 Cari dan pasangkan dengan perangkat berBluetooth aktif.

› Menerima data menggunakan fitur Bluetooth nirkabel

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan Bluetooth** → **Bisa ditemukan**.

Perangkat Anda terlihat oleh perangkat Bluetooth lain selama 120 detik.

2 Ketika diminta, masukkan PIN untuk fitur Bluetooth nirkabel dan pilih **OK**. Selain itu, pilih **Terima** untuk mencocokkan PIN antara perangkat Anda dengan perangkat lain.

3 Pilih **Accept** untuk mengonfirmasi bahwa Anda mau menerima data dari perangkat.

Data yang diterima disimpan ke folder bluetooth. Jika Anda menerima kontak, maka secara otomatis akan disimpan ke buku telepon.

Wi-Fi

Mempelajari cara menggunakan kemampuan jaringan nirkabel perangkat untuk mengaktifkan dan menyambung ke jaringan area lokal nirkabel (WLAN) apa pun dengan standar IEEE 802.11 b/g/n.

Anda dapat menyambung ke internet atau perangkat jaringan lain di mana saja poin akses atau hotspot nirkabel tersedia.

Perangkat Anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. Wi-Fi dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak dapat dioperasikan di luar ruang di Prancis.

› Aktifkan fitur Wi-Fi

Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan WIFI** → **Wi-Fi**.

Fitur Wi-Fi yang berjalan di latar belakang akan menyedot daya baterai. Untuk menghemat baterai, aktifkan fitur ketika diperlukan saja.

› Mencari dan menyambungkan ke Wi-Fi AP

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan WIFI**.
   Perangkat akan secara otomatis mencari Wi-Fi AP yang tersedia.
2. Pilih jaringan melalui **Jaringan Wi-Fi**.
3. Masukkan kata sandi jaringan (bila perlu).
4. Pilih **Sambung**.

› Tambah Wi-Fi AP secara manual

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan WIFI** → **Tambah jaringan Wi-Fi**.
2. Masukkan SSID jaringan dan pilih jenis keamanan.
3. Setel pengaturan keamanan sesuai jenis keamanan yang dipilih.
4. Pilih **Simpan**.

› Menyambung ke Wi-Fi AP dengan Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Anda dapat menyambung ke jaringan aman menggunakan WPS.

Untuk menyambungkan ke Wi-Fi AP dengan tombol WPS,

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan WIFI**.
2. Pilih **Koneksi tombol WPS**.
3. Tekan tombol WPS pada poin akses dalam 2 menit.

Untuk menyambungkan ke Wi-Fi AP dengan PIN WPS,

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan WIFI**.
2. Pilih jaringan yang ditandai dengan ikon WPS dan pilih **PIN WPS**.
3. Pada poin akses, masukkan PIN lalu tekan tombol start.

Berbagi jaringan seluler

Pelajari cara menyetel perangkat sebagai modem nirkabel atau poin akses nirkabel untuk PC atau perangkat lain, dan berbagi koneksi jaringan seluler perangkat Anda.

› Berbagi jaringan seluler perangkat melalui Wi-Fi

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Tethering dan portable hotspot**.
2. Pilih **Hotspot Wi-Fi portable** untuk mengaktifkan fitur penambatan Wi-Fi.

3 Pilih **Pngaturn hotspot Wi-Fi portable** → **Konfigrasi hotspot Wi-Fi prtable** untuk mengonfigurasi pengaturan jaringan guna menjadikan perangkat Anda sebagai poin akses.

Pilihan	Fungsi
SSID Jaringan	Melihat dan mengubah nama perangkat yang akan ditampilkan ke perangkat eksternal.
Pengaman	Pilih jenis keamanan.
Kata sandi	Melihat atau mengubah kunci jaringan untuk mencegah akses tak resmi ke jaringan.

4 Setelah selesai, pilih **Simpan**.

5 Dari perangkat lain, temukan nama perangkat Anda di daftar koneksi yang tersedia dan sambungkan ke jaringan.

Perangkat Anda berbagi koneksi jaringan seluler dengan perangkat lain.

› Berbagi jaringan seluler perangkat melalui USB

1 Dengan menggunakan kabel USB, sambungkan colokan multifungsi pada perangkat Anda ke PC.

2 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Tethering dan portable hotspot**.

3 Pilih **Penambatan USB** untuk mengaktifkan fitur penambatan USB.

Perangkat Anda akan berbagi koneksi jaringan seluler pada PC Anda.

Untuk berhenti berbagi koneksi jaringan, kosongkan kotak centang di sebelah **Penambatan USB**.

Metode berbagi untuk koneksi jaringan mungkin berbeda tergantung sistem operasi PC.

GPS

Perangkat Anda dilengkapi dengan penerima sistem posisi global (GPS). Mempelajari cara mengaktifkan layanan lokasi.

Untuk menerima sinyal GPS yang lebih baik, jangan gunakan perangkat pada kondisi di bawah ini:

- di antara bangunan, di dalam terowongan atau ruang bawah tanah, atau di dalam bangunan
- dalam cuaca buruk
- di sekitar area bertegangan tinggi atau medan elektromagnetik
- di dalam kendaraan dengan lapisan kaca pelindung matahari

Jangan menyentuh atau menutup area antena dengan tangan atau objek lain saat menggunakan fungsi GPS.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Mengaktifkan layanan lokasi

Anda harus mengaktifkan layanan lokasi untuk menerima informasi lokasi dan mencari di peta.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokasi dan pengamanan**.

2 Sesuaikan pengaturan berikut untuk mengaktifkan layanan lokasi:

Pilihan	Fungsi
Pakai jaringan wireless	Menyetel supaya menggunakan Wi-Fi dan/atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda.
Gunakan satelit GPS	Menyetel supaya menggunakan satelit GPS untuk menemukan lokasi Anda.

Koneksi PC

Mempelajari cara menyambungkan perangkat ke PC dengan kabel USB dalam mode koneksi USB. Dengan menyambungkan perangkat ke PC, Anda dapat mentransfer data ke dan dari perangkat secara langsung, dan menggunakan program Samsung Kies.

› Menyambung dengan Samsung Kies

Pastikan Samsung Kies telah terinstal pada PC Anda. Anda dapat mendownload program ini dari situs web Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Dengan menggunakan kabel USB, sambungkan colokan multifungsi pada perangkat Anda ke PC.
2. Klik dua kali ikon Samsung Kies pada PC Anda untuk membuka Samsung Kies.
3. Transfer atau sinkronkan data seluler, seperti kontak, kalender, musik, atau foto, antara Samsung Kies dengan perangkat tersambung.

   Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

› Menyambung sebagai perangkat media penyimpanan

Anda dapat mengakses direktori file kartu memori dengan menggunakan perangkat sebagai pembaca kartu memori.

1. Masukkan kartu memori ke dalam perangkat.
2. Dengan menggunakan kabel USB, sambungkan colokan multifungsi pada perangkat Anda ke PC.

3 Buka panel notifikasi dan pilih **USB tersambung** → **Sambung penyimpanan USB** → **OK**.

4 Buka folder untuk melihat file.

5 Salin file dari PC ke kartu memori.

6 Setelah selesai, pilih **Putuskan penyimpanan dari PC**.

Untuk melepaskan perangkat dari PC, klik ikon perangkat USB pada bilah tugas Windows dan klik pilihan untuk melepas perangkat media penyimpan dengan aman. Lalu lepaskan kabel USB dari PC. Jika tidak, Anda dapat kehilangan data yang tersimpan pada kartu memori atau merusak kartu memori.

Koneksi VPN

Anda dapat membuat virtual private networks (VPN) dan menyambung ke jaringan pribadi Anda dengan aman melalui jaringan umum, seperti internet.

Perangkat Anda harus sudah dikonfigurasi dengan akses internet. Jika Anda bermasalah saat mengakses internet, Anda perlu mengubah koneksinya. Jika Anda tidak yakin dengan informasi koneksi yang akan dimasukkan, tanyakan pada penyedia layanan Anda.

› Menyetel koneksi VPN

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan VPN** → **Tambah VPN**.

2 Pilih jenis VPN.

3 Sesuaikan informasi koneksi.

Pilihan yang tersedia bisa berbeda tergantung jenis VPN.

Pilihan	Fungsi
Nama VPN	Masukkan nama server VPN.
Atur server VPN	Masukkan alamat IP server VPN.
Aktifkan Encryption	Setel enkripsi server VPN.
Atur tombol pra-bagi IPsec	Masukkan kunci pre-shared.
Aktifkan Rahasia L2TP	Setel apakah menggunakan kata sandi rahasia L2TP.
Atur rahasia L2TP	Masukkan kata sandi rahasia L2TP.
Atur sertifikat pengguna	Pilih sertifikat pengguna yang digunakan server VPN yang digunakan untuk mengidentifikasi Anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownload dari web.

Pilihan	Fungsi
Atur sertifikat CA	Pilih sertifikat CA yang digunakan server VPN yang digunakan untuk mengidentifikasi Anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownload dari web.
Domain penelusuran DNS	Masukkan alamat domain name server (DNS).

4 Setelah selesai, tekan [▤] → **Simpan**.

› Menyambung ke jaringan pribadi

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan VPN**.

2 Pilih jenis privat.

3 Masukkan nama penggunan dan kata sandi Anda lalu pilih **Hubung**.

Peralatan

Jam

Mempelajari cara menggunakan tampilan jam pada layar Idle, dan mengatur dan mengontrol alarm untuk peristiwa penting.

› Menggunakan tampilan jam

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Jam**.
2. Saat menggunakan tampilan jam, gunakan fitur berikut:
   - Untuk membuat atau menghapus alarm, pilih .
   - Untuk memutar tayangan slide foto pada Galeri, pilih .
   - Untuk membuka pemutar musik, pilih .
   - Untuk kembali ke layar idle, pilih .

› Menyetel alarm baru

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Jam**.
2. Pilih → **Tambah alarm** atau tekan [ ] → **Tambah alarm**.
3. Menyetel rincian alarm.
4. Setelah selesai, pilih **Selesai**.

› Menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Pilih **Abaikan** untuk menghentikan alarm.
- Pilih **Snooze** untuk mengulang alarm setelah beberapa saat tertentu.

› Menghapus alarm

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Jam** → .
2. Pilih alarm yang ingin dihapus.
3. Pilih **Hapus** → **OK**.

Kalkulator

Mempelajari cara melakukan penghitungan matematika di perangkat seperti kalkulator tangan atau komputer.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kalkulator**.
2. Gunakan tombol yang sesuai dengan tampilan kalkulator untuk menjalankan operasi matematika dasar.

Tekan [ ] → **Panel tingkat lanjut** untuk menggunakan kalkulator ilmiah.

Download

Pelajari cara mengelola log dari file yang telah didownload dari web.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Download**.
2. Pilih folder download.
3. Untuk membuka file unduhan, pilih log.
   Untuk menghapus log, pilih kotak centang dan kemudian pilih **Hapus**.

Pencarian Google

Anda dapat mencari aplikasi dan data di perangkat Anda dan data tertentu di web.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Google Search**.
2. Jika Anda sedang membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya, setel apakah melihat histori pencarian akun Google atau tidak.
3. Masukkan huruf atau kata dari data yang ingin dicari.
4. Pilih nama item yang ingin diakses.

File saya

Mempelajari cara mengakses semua gambar, video, musik, klip suara, dan file lain yang disimpan di perangkat atau kartu memori Anda dengan cepat dan mudah.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **File saya**.
2. Pilih folder.
   - Untuk kembali ke direktori Depan, pilih **Home**.
   - Untuk naik satu tingkat pada direktori file, pilih **Naik**.
3. Pilih file yang akan dibuka.

Dalam sebuah folder tekan [▤] untuk menggunakan pilihan-pilihan berikut:

- Untuk mengirim file ke orang lain, pilih **Berbagi**.
- Untuk membuat folder baru, pilih **Membuat folder**.
- Untuk menghapus file atau folder, pilih **Hapus**.
- Untuk mengubah mode tampilan, pilih **Lht menrt**.
- Untuk menyortir file atau folder, pilih **Urutkan per**.
- Untuk menggunakan fitur tambahan dalam menggunakan file, seperti pilihan memindahkan, menyalin atau menamai ulang, pilih **Lainnya**.

Polaris Viewer

Mempelajari cara melihat dokumen Polaris Viewer di dalam kartu memori Anda.

› Membuka dokumen

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Polaris Viewer**.
2. Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya, silakan mendaftar sebagai pengguna online atau lewati bagian pendaftaran.
3. Pilih sebuah folder dalam **My files** atau **Recent documents** → file dokumen.
4. Lihat dokumen yang diinginkan.
   - Untuk memperbesar, letakkan dua jari pada layar dan rentangkan. Untuk memperkecil, satukan jari-jari Anda. Untuk kembali ke ukuran asal, sentuh dua kali pada layar. Anda juga dapat menekan [▤] → **Zoom** → pilihan.
   - Untuk membookmark halaman yang terakhir dilihat, tekan [▤] → **Bookclip**.
   - Untuk mencari teks di dokumen, tekan [▤] → **Find**.
   - Untuk menyesuaikan pengaturan untuk menampilkan atau mengelola dokumen, tekan [▤] → **Lainnya** → **Settings**.
   - Untuk mengirimkan file ke orang lain, tekan [▤] → **Lainnya** → **Send file**.

Pilihan yang tersedia bisa berbeda tergantung jenis dokumen.

› Mengelola dokumen secara online

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Polaris Viewer**.
2. Pilih **Web files** → layanan.
3. Masukkan alamat email dan kata sandi untuk mengakses akun Anda, lalu pilih **Add**.
4. Lihat dan kelola dokumen pada server seperti yang Anda inginkan.

SIM Toolkit

Menggunakan berbagai layanan tambahan yang ditawarkan oleh penyedia layanan Anda. Tergantung dari kartu SIM atau USIM Anda, menu ini mungkin tersedia tetapi dengan nama yang berbeda.

Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **SIM Toolkit**.

Manajemen tugas

Dengan pengelola tugas, Anda dapat melihat aplikasi yang sedang berjalan dan informasi memori.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Manajemen tugas**.
2. Gunakan pilihan-pilihan berikut:
   - **Aplikasi aktif**: Melihat daftar semua aplikasi yang sedang berjalan pada perangkat.
   - **Terdownload**: Lihat jumlah total memori yang digunakan oleh aplikasi yang terpasang pada perangkat.

- **RAM**: Memeriksa dan mengelola RAM perangkat.
- **Penyimpanan**: Melihat memori yang digunakan dan yang tersedia pada perangkat dan kartu memori.
- **Bantuan**: Melihat informasi bantuan tentang memperpanjang umur baterai dan pengelola RAM.

Penelusuran Suara

Mempelajari cara menggunakan fitur perintah suara untuk melakukan panggilan, mengirim pesan, atau mencari lokasi dan informasi dengan menggunakan suara.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Penelusuran Suara**.
2. Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **OK** atau ubah bahasanya.
3. Pilih **Bicara skrg** (bila perlu).
4. Katakan perintah pada mikrofon.
5. Pilih nama item yang ingin diakses (bila perlu).

Pengaturan

Mengakses menu Pengaturan

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan**.
2 Pilih sebuah kategori pengaturan dan pilih sebuah pilihan.

Pengelola kartu SIM

Mengakses dan mengubah pengaturan untuk mengontrol jaringan dan pengaturan kartu untuk perangkat Anda. ► hal. 34

Nirkabel dan jaringan

Mengubah pengaturan sambungan jaringan nirkabel.

› Flight mode

Menonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

› Pengaturan WIFI

- **Wi-Fi**: Menghidupkan atau mematikan fitur Wi-Fi. ► hal. 97
- **Notifikasi jaringan**: Menyetel perangkat agar memberitahu jika ada jaringan terbuka.
- **Koneksi tombol WPS**: Menyambung ke Wi-Fi AP dengan tombol Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Tambah jaringan Wi-Fi**: Tambah Wi-Fi AP secara manual.

› Pengaturan Bluetooth

- **Bluetooth**: Menyalakan dan mematikan fitur nirkabel Bluetooth. ► hal. 94
- **Nama perangkat**: Menyetel nama Bluetooth untuk perangkat Anda.
- **Bisa ditemukan**: Menyetel penampakan perangkat Anda terhadap perangkat Bluetooth lainnya.
- **menscan peralatan**: Mencari perangkat Bluetooth yang tersedia.

› Utilitas USB

Menyambungkan perangkat Anda ke PC sebagai media penyimpanan. ► hal. 101

› Tethering dan portable hotspot

- **Penambatan USB**: Mengaktifkan fitur penambatan USB untuk berbagi koneksi jaringan seluler perangkat dengan PC lewat USB. Saat tersambung ke PC, perangkat Anda digunakan sebagai mode nirkabel untuk PC. ► hal. 99
- **Hotspot Wi-Fi portable**: Mengaktifkan fitur penambatan Wi-Fi untuk berbagi koneksi jaringan seluler perangkat dengan PC atau perangkat lain melalui fitur Wi-Fi. ► hal. 98
- **Pngaturn hotspot Wi-Fi portable**:
  - **Hotspot Wi-Fi portable**: Mengaktifkan fitur penambatan Wi-Fi untuk berbagi koneksi jaringan seluler perangkat dengan PC atau perangkat lain melalui fitur Wi-Fi. ► hal. 98
  - **Konfigrasi hotspot Wi-Fi prtable**: Mengonfigurasi pengaturan jaringan untuk menjadikan perangkat Anda sebagai poin akses.

› Pengaturan VPN

Menyetel dan menyambung ke Virtual Private Networks (VPNs). ► hal. 102

› Jaringan seluler

- **Gunakan data paket**: Setel untuk mengizinkan paket mengalihkan jaringan data untuk layanan jaringan.
- **Jelajah data**: Menyetel perangkat agar menyambung ke jaringan lain saat Anda roaming atau jaringan asal Anda tidak tersedia.
- **Nama Poin Akses**: Menyetel nama poin akses (APN).
- **Hanya memakai jaringan 2G**: Atur perangkat agar menyambung hanya ke jaringan 2G.
- **Operator jaringan**: Mencari jaringan yang tersedia dan memilih jaringan untuk roaming.

Pengaturan panggilan

Menyesuaikan pengaturan untuk fitur panggilan.

› Nomor Panggilan Tetap

- **Aktifkan FDN**: Aktifkan atau nonaktifkan mode FDN untuk membatasi panggilan ke nomor yang ada pada daftar FDN. Anda harus memasukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM.
- **Ubah PIN2**: Mengubah PIN2, yang digunakan untuk melindungi PIN utama. Jika kartu SIM atau USIM terkunci, menu ini berubah menjadi **Buka blokir PIN2**.
- **Daftar FDN**: Mengatur daftar kontak untuk panggilan tetap.

› Pesan suara

- **Layanan pesan suara**: Pilih layanan pesan suara penyedia layanan Anda. Anda juga dapat memilih layanan pesan suara lain jika Anda mendownload aplikasi yang mendukungnya.
- **Nomor pesan Suara**: Masukkan nomor untuk mengakses layanan pesan suara. Anda bisa mendapatkannya dari penyedia layanan Anda.

Lokasi pilihan-pilihan ini berbeda jika Anda memasang sebuah kartu SIM atau USIM.

› Aktifkan sensor proximity

Setel untuk mengaktifkan sensor proximity selama panggilan.

› Pemindahan panggilan

Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain.

› Pengaturan tambahan

- **ID pemanggil**: Menampilkan ID pemanggil Anda ke pihak lain untuk panggilan keluar.
- **Panggilan tunggu**: Memperbolehkan peringatan panggilan masuk saat panggilan sedang berlangsung.

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat Anda.

- **Mode Hening**: Mengaktifkan mode Hening untuk mendiamkan semua suara kecuali suara media dan nada dering alarm.
- **Getar**: Menyetel kapan perangkat akan bergetar untuk berbagai peristiwa.
- **Volume**: Mengatur tingkat volume untuk nada dering panggilan, musik, dan video, nada dering alarm, suara sistem, dan nada dering notifikasi.
- **Nada dering**:
  - **Nada dering telepon**: Memilih nada dering untuk menandai panggilan masuk.
  - **Nada dering notifikasi**: Memilih nada dering untuk mengingatkan peristiwa, seperti pesan masuk dan panggilan tak terjawab.
- **Nada sentuh yg bisa didengar**: Menyetel perangkat agar bersuara saat Anda menyentuh tombol pada layar pemutar nomor.
- **Pilihan yg bisa didengar**: Menyetel perangkat agar bersuara saat Anda memilih aplikasi atau pilihan pada layar sentuh.
- **Suara kunci layar**: Menyetel perangkat agar bersuara saat Anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.

Tampilkan

Mengubah setelan tampilan.

- **Tampilan layar**:
  - **Gaya huruf**: Mengubah jenis huruf pada teks tampilan. Anda dapat mendownload huruf dari Android Market dengan memilih **Ambil huruf secara online**.
  - **Layar depan**:
    Wallpaper: Memilih gambar latar belakang untuk layar idle.
  - **Kunci layar**:
    Wallpaper: Pilih gambar untuk ditampilkan saat layar dikunci.
    Kunci posisi: Pilih lokasi jam pada layar yang dikunci.
- **Pencerahan**: Menyetel kecerahan layar.
- **Layar putar otomatis**: Setel apakah Anda ingin memutar konten secara otomatis bila perangkat diputar atau tidak.
- **Animasi**: Menyetel perangkat agar menampilkan animasi saat Anda beralih di antara jendela.
- **Waktu tunggu tampilan layar**: Setel jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.

Lokasi dan pengamanan

Mengubah pengaturan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM, dan kemampuan GPS.

- **Pakai jaringan wireless**: Menyetel supaya menggunakan Wi-Fi dan/atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda.
- **Gunakan satelit GPS**: Menyetel supaya menggunakan satelit GPS untuk menemukan lokasi Anda.

- **Tetapkan kunci layar**: Setel kode keamanan buka kunci. Setelah menyetel kode pengaman Anda, pilihan ini berubah menjadi **Ubah kunci layar**.
  - **Tdk ada**: Menonaktifkan kunci layar.
  - **Pola**: Menyetel pola buka kunci untuk membuka layar.
  - **PIN**: Setel PIN (numerik) untuk membuka kunci layar.
  - **Kata sandi**: Buat kata sandi (alfanumerik) untuk membuka kunci layar.
- **Atur kunci kartu SIM**:
  - **Kunci Kartu SIM**: Aktifkan atau nonaktifkan fitur kunci PIN untuk meminta PIN sebelum menggunakan perangkat.
  - **Ubah PIN SIM**: Ubah PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM atau USIM.
- **Isyarat ganti SIM**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Find my mobile yang akan membantu Anda menemukan lokasi perangkat jika hilang atau dicuri. ► hal. 33
- **Penerima pesan syarat**: Tambah atau ubah penerima pesan peringatan.
- **Kendali jarak jauh**: Setel untuk mengontrol perangkat yang hilang dari jarak jauh melalui web.
- **Kata sandi terlihat**: Setel perangkat agar menampilkan kata sandi saat Anda memasukkannya.
- **Pilih administrator perangkat**: Melihat administrator perangkat yang terinstal pada perangkat. Anda dapat mengaktifkan administrator perangkat untuk menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Gunakan kredensial yang aman**: Menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan berbagai aplikasi.
- **Instal dari kartu SD**: Menginstal sertifikat terenkripsi yang tersimpan pada kartu memori.
- **Atur kata sandi**: Membuat dan mengkonfirmasi kata sandi untuk mengakses kredensial.
- **Hapus penyimpanan**: Menghapus konten kredensial dari perangkat dan mereset kata sandi.

Aplikasi

Mengubah pengaturan untuk mengelola aplikasi yang terinstal.

- **Sumber tdk diketahui**: Pilih untuk mendownload aplikasi dari sumber apa pun. Jika Anda tidak memilih pilihan ini, Anda hanya dapat mendownload aplikasi dari Android Market.
- **Atur aplikasi**: Mengakses daftar aplikasi yang terinstal pada perangkat dan memeriksa informasi aplikasi.
- **Menjalankan layanan**: Melihat layanan yang sedang digunakan dan mengaksesnya untuk dikelola.
- **Pemakaian memori**: Lihat memori yang tersedia dan memori yang digunakan oleh aplikasi pada perangkat.
- **Pemakaian baterai**: Lihat jumlah daya yang dikonsumsi oleh perangkat.
- **Perkembangan**:
  - **Mendebug USB**: Hal ini digunakan untuk pengembangan aplikasi. Saat perangkat Anda terhubung ke PC dengan kabel USB, mode USB debugging akan diaktifkan dan Samsung Kies akan terbuka secara otomatis.
  - **Tetap bangun**: Mengatur layar perangkat agar tetap menyala selama pengisian daya baterai.
  - **Membolehkan lokasi tiruan**: Membolehkan peniruan lokasi dan informasi layanan agar dikirim ke layanan Location Manager untuk pengujian. Hal ini digunakan untuk pengembangan aplikasi.
- **Samsung Apps**: Pilih koneksi jaringan (Wi-Fi atau jaringan paket data yang dialihkan) untuk memperoleh notifikasi aplikasi baru dari Samsung Apps.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Akun dan sinkr.

Mengubah pengaturan fitur sinkronisasi otomatis atau mengelola akun sinkronisasi.

- **Data latar belakang**: Pilih pengaturan ini untuk menggunakan fitur sinkronisasi otomatis. Sinkronisasi otomatis akan berjalan di latar belakang tanpa membuka aplikasi dan menyinkronkan data.
- **Sinkr otmatis**: Menyetel perangkat agar menyinkronkan kontak, kalender, dan data email secara otomatis.

Privasi

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data Anda.

- **Backup data saya**: Membackup pengaturan perangkat Anda ke server Google.
- **Restore otomatis**: Atur perangkat untuk mengembalikan data aplikasi yang Anda back-up saat diinstal pada perangkat Anda.
- **Reset data pabrik**: Menyetel ulang pengaturan Anda ke nilai default pabrik dan menghapus semua data Anda.

Kartu SD dan penyimpanan telepon

Melihat informasi memori perangkat dan kartu memori. Anda juga dapat memformat kartu memori.

Memformat kartu memori akan menghapus secara permanen semua data yang ada di kartu memori.

Lokal & teks

Mengubah pengaturan input teks.

› Pilih bahasa

Pilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.

› Pilih Metode input

Pilih jenis papan tombol default untuk input teks.

› Swype

- **Pilih Metode Input**: Mengubah jenis papan tombol.
- **Cara Menge-Swype:**: Mempelajari cara memasukkan teks menggunakan papan tombol Swype.
- **Pribadi kamus**: Menyetel kamus Anda sendiri. Kata yang muncul di kamus akan muncul sebagai saran untuk masukan teks Anda.
- **Acuan**:
  - **Peringatan bunyi**: Menyetel agar memperingatkan Anda jika tidak ada kata alternatif untuk input Anda saat anda mengetuk dua kali sebuah kata.
  - **Gtr jk tbl ditekan**: Menyetel perangkat agar bergetar saat Anda menyentuh tombol.
  - **Tampilkan Tips**: Menyetel perangkat untuk menampilkan tips secara otomatis untuk gerakan saat tersedia.
  - **Spasi Otomatis**: Setel perangkat agar memasukkan spasi di antara kata secara otomatis.
  - **Kapitalisasi oto.**: Menyetel perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
  - **Tampilkan jejak lengkap**: Setel untuk menampilkan jejak seretan Anda pada keyboard.
  - **Saran kata**: Menyetel perangkat untuk memperkirakan kata sesuai input Anda dan menampilkan saran kata.

- **Kecepatan vs. Akurasi**: Mengatur rasio antara kecepatan dan akurasi saran Swype.
- **Setel Ulang kamus Swype**: Menghapus kata yang telah Anda tambahkan ke kamus.
- **Versi**: Melihat informasi versi.

- **Pilihan Bahasa**: Pilih bahasa untuk input teks.

› Papan tombol Samsung

Mengatur perangkat untuk menggunakan papan tombol Samsung.

- **Jenis papan tombol**: Pilih metode input default, seperti papan tombol QWERTY, papan tombol tradisional, atau layar tulis tangan.
- **Bahasa masukan**: Pilih bahasa untuk input teks.

Anda tidak dapat memasukkan teks pada beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa tulisan ke salah satu bahasa yang didukung.

- **XT9**: Mengaktifkan mode XT9 untuk memasukkan teks menggunakan Mode input prediktif.
- **Pengaturan XT9 lanjutan**: Mengaktifkan fitur lanjutan mode XT9, seperti penyelesaian otomatis, koreksi otomatis, atau substitusi otomatis, dan menyetel daftar kata Anda sendiri.
- **Usap papan tombol**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur usap papan tombol untuk mode input teks. Anda dapat beralih di antara mode input dengan bergulir ke kiri atau kanan pada papan tombol.
- **Kapitalisasi otomatis**: Menyetel perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
- **Pengaturan tulisan tangan**: Mengatur waktu pengenalan mode tulis tangan.
- **Input suara**: Aktifkan fitur input suara untuk memasukkan teks dengan suara pada papan tombol Samsung.

- **Berhenti otomatis**: Mengatur perangkat agar memasukkan tanda titik saat mengetuk dua kali bilah spasi.
- **Tutorial**: Mempelajari cara memasukkan teks dengan papan tombol Samsung.

› DioPen Chinese IME

- **Gtr saat tmbl ditekan**: Mangatur perangkat agar bergetar saat Anda menyentuh tombol.
- **Suara saat tmbl ditekan**: Mangatur perangkat agar bersuara saat Anda menyentuh tombol.
- **Korean**: Aktifkan mode masukan Korea.
- **Chinese**: Aktifkan mode masukan China.
- **Tampilkan saran**: Mengatur perangkat agar menampilkan saran saat Anda memasukkan kata kunci.
- **Rincian pengaturan**: Menyesuaikan pengaturan tombol DioPen Chinese IME, seperti word suggestion, spell check, dan auto space saat **Tampilkan saran** dipilih.
- **Pengenalan waktu tunda**: Memilih waktu pengenalan mode Tulis tangan.
- **Ketebalan pena**: Pilih ketebalan garis untuk mode Tulis tangan.
- **Warna pena**: Pilih warna garis untuk mode Tulis tangan.
- **Gunakan fuzzy**: Mengatur perangkat agar menggunakan pengaturan Fuzzy.
- **Pengaturan fuzzy**: Menyesuaikan pengaturan Fuzzy.
- **Tentang**: Melihat informasi DioPen Chinese IME.
- **Help**: Mempelajari cara memasukkan teks dengan DioPen Chinese IME.

Input dan output suara

Mengubah pengaturan pengenalan suara dan fitur text-to-speech.

› Pengaturan pengenal suara

- **Bahasa**: Pilih bahasa untuk pengenalan suara Google.
- **TelusurAman**: Mengatur perangkat agar memfilter teks dan/atau gambar seronok dari hasil pencarian suara.
- **Cekal kata yang menyinggung**: Menyembunyikan kata kasar yang dikenali perangkat dari hasil pencarian suara.

› Pengaturan teks-hingga-bicara

- **Dengarkan contoh**: Dengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh. Pasang data suara untuk menggunakan fitur text-to-speech.
- **Selalu gunakan pengaturan saya**: Setel untuk menggunakan pengaturan kecepatan bicara dan bahasa yang Anda tentukan, bukan pengaturan yang tersimpan di dalam aplikasi.
- **Mesin default**: Setel mesin sintesis ucapan untuk digunakan untuk teks yang diucapkan.
- **Instal data suara**: Download dan pasang data suara untuk menggunakan fitur text-to-speech.
- **Laju bicara**: Pilih kecepatan fitur text-to-speech.
- **Bahasa**: Pilih bahasa fitur text-to-speech.
- **Mesin**: Melihat mesin text-to-speech dalam perangkat Anda.

Aksesibilitas

- **Aksesibilitas**: Aktifkan aplikasi aksesibilitas yang baru didownload, seperti Talkback atau Kickback, dengan memberikan suara, melodi, atau tanggapan getaran.
- **Tmbl daya mgakhri pnggiln**: Setel perangkat untuk mengakhiri panggilan saat Anda menekan Tombol Daya.

Tanggal & waktu

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol bagaimana waktu dan tanggal ditampilkan pada perangkat.

Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan direset.

- **Otomatis**: Memperbarui waktu secara otomatis ketika Anda berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal**: Setel tanggal saat ini secara manual.
- **Pilih zona waktu**: Setel zona waktu asal Anda.
- **Setelan waktu**: Setel waktu saat ini secara manual.
- **Pakai format 24 jam**: Setel waktu agar ditampilkan dalam format 24 jam.
- **Pilih format tanggal**: Pilih format tanggal.

Tentang telepon

Mengakses informasi tentang perangkat, memeriksa status perangkat, dan memperbarui sistem perangkat.

Pemecahan masalah

Saat Anda menyalakan atau menggunakan perangkat, perangkat akan memberitahu Anda untuk memasukkan salah satu kode berikut:

Kode	Cobalah untuk mengatasi masalah:
Kata sandi	Jika fitur penguncian perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang Anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
PIN	Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan menu **Kunci Kartu SIM**.
PUK	Kartu SIM atau USIM Anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN Anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
PIN2	Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat menampilkan pesan kesalahan jaringan atau layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa berlangganan. Hubungi penyedia layanan Anda untuk keterangan lengkapnya.

Layar sentuh lambat dan salah merespon

Jika perangkat Anda memiliki layar sentuh dan layar tersebut tidak merespon dengan baik, cobalah hal berikut:

- Lepaskan lapisan pelindung dari layar sentuh. Lapisan pelindung dapat mencegah perangkat mengenali masukan Anda dan tidak direkomendasikan untuk perangkat layar sentuh.
- Pastikan tangan Anda bersih dan kering saat menyentuh layar sentuh.
- Hidupkan ulang perangkat Anda untuk menghilangkan semua gangguan perangkat lunak sementara.
- Pastikan bahwa perangkat lunak perangkat Anda diperbarui dengan versi terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, bawalah ke Pusat Layanan Samsung di wilayah Anda.

Perangkat Anda berhenti beroperasi atau mengalami kesalahan yang fatal

Jika perangkat berhenti bekerja atau hang, Anda mungkin perlu menutup program atau mereset perangkat untuk mendapatkan kembali fungsi perangkat. Jika perangkat Anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan tombol Daya selama 8-10 detik lalu lepaskan. Perangkat akan dimulai ulang secara otomatis.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan reset data pabrik. Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Privasi** → **Reset data pabrik** → **Reset telepon** → **Hapus semuanya**.

Panggilan terputus

Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan koneksi ke jaringan. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

Panggilan keluar tidak tersambung

- Pastikan Anda telah menekan tombol Panggil.
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon yang sedang Anda panggil.

Panggilan masuk tidak tersambung

- Pastikan perangkat Anda sudah hidup.
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon masuk tersebut.

Pihak yang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara di telepon

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon bawaan.
- Pastikan mikrofon berada di dekat mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan telah terhubung dengan benar.

Kualitas audio rendah

- Pastikan Anda tidak menutupi antena internal perangkat.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

Saat melakukan panggilan dari kontak, panggilan tidak tersambung

- Pastikan nomor yang tersimpan dalam daftar kontak sudah benar.
- Masukkan kembali dan simpan nomor tersebut bila perlu.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon kontak tersebut.

Perangkat berbunyi bip dan ikon baterai berkedip

Baterai Anda lemah. Isi kembali atau ganti baterai untuk terus menggunakan perangkat.

Baterai tidak terisi dengan baik atau perangkat mati

- Terminal baterai mungkin kotor. Bersihkan kontak berwarna emas dengan kain yang bersih dan lembut dan cobalah mengisi baterai kembali.
- Jika baterai tidak lagi terisi secara penuh, buang baterai lama dengan benar dan ganti dengan baterai baru (mengaculah pada peraturan daerah Anda untuk petunjuk pembuangan yang benar).

Perangkat Anda panas jika disentuh

Saat Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya yang lebih besar atau menggunakan aplikasi pada perangkat dalam jangka waktu yang lama, perangkat akan terasa panas saat disentuh. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat Anda.

Muncul pesan error saat menjalankan kamera

Perangkat seluler Samsung Anda harus memiliki memori dan daya baterai yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika Anda menerima pesan error saat menjalankan kamera, cobalah langkah-langkah berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang telah terisi penuh.
- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke PC atau hapus file dari perangkat Anda.
- Matikan lalu hidupkan kembali perangkat. Jika aplikasi kamera Anda masih bermasalah setelah mencoba beberapa tip di atas, hubungi Pusat Layanan Samsung.

Muncul pesan error saat menjalankan radio FM

Aplikasi radio FM di perangkat mobile Samsung menggunakan kabel headset sebagai antena. Jika headset tidak tersambung, radio FM tidak akan bisa digunakan untuk menerima stasiun radio. Untuk menggunakan radio FM, pertama kali pastikan bahwa headset tersambung dengan benar. Lalu, pindai dan simpan stasiun radio yang ada.

Jika Anda masih tidak dapat menggunakan radio FM setelah melakukan langkah-langkah di atas, cobalah mengakses stasiun yang diinginkan dengan menggunakan penerima radio lain. Jika Anda dapat mendengarkan stasiun radio dengan penerima lain, perangkat Anda perlu diservis. Hubungi Pusat Layanan Samsung.

Muncul pesan error saat membuka file musik

Beberapa file musik mungkin tidak bisa diputar di perangkat seluler Samsung Anda karena berbagai alasan. Jika Anda menerima pesan error saat membuka file musik pada perangkat, cobalah langkah-langkah berikut:

- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke PC atau hapus file dari perangkat Anda.
- Pastikan bahwa file musik bukan yang dilindungi Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang tepat untuk memutar file.
- Pastikan bahwa perangkat Anda mendukung tipe file.

Perangkat Bluetooth yang lain tidak ditemukan

- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada perangkat Anda telah diaktifkan.
- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada perangkat yang ingin Anda sambungkan telah diaktifkan, bila perlu.
- Pastikan bahwa perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada pada jangkauan maksimum Bluetooth (10 meter).

Jika tip di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Layanan Samsung.

Tidak ada koneksi saat menyambungkan perangkat ke PC

- Pastikan kabel USB yang Anda gunakan kompatibel dengan perangkat Anda.
- Pastikan bahwa driver yang tepat sudah diinstal dan diperbarui di PC Anda.

Prosedur keselamatan

Untuk mencegah luka pada diri Anda dan orang lain atau kerusakan pada perangkat Anda, baca semua informasi berikut sebelum menggunakan perangkat.

Peringatan: Mencegah sengatan listrik, kebakaran, dan ledakan

Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar

Jangan menyentuh kabel listrik dengan tangan basah, atau mencabut charger dengan menarik kabelnya

Jangan menekuk atau merusak kabel listrik

Jangan gunakan perangkat saat mengisi daya atau menyentuh perangkat dengan tangan yang basah

Jangan lakukan hubungan pendek pada charger atau baterai

Jangan jatuhkan atau tidakan yang menyebabkan benturan pada charger dan baterai

Jangan mengisi daya baterai dengan charger yang tidak diakui oleh pabrik

Jangan gunakan perangkat Anda selama badai

Perangkat Anda bisa rusak dan risiko sengatan listrik meningkat.

Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocor

Untuk pembuangan baterai Li-Ion yang aman, hubungi pusat service resmi terdekat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat Anda.
- Jangan buang baterai atau perangkat ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai bekas atau perangkat.
- Jangan meletakkan baterai atau perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan

- Hindari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panas pada perangkat atau baterai.
- Suhu yang ekstrem dapat menyebabkan perubahan bentuk perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai perangkat dan baterai.
- Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan – pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Perhatian: Ikuti semua peringatan dan peraturan keselamatan saat menggunakan perangkat di area perangkat dilarang digunakan

Matikan perangkat di tempat yang terlarang

Patuhi semua peraturan yang membatasi penggunaan perangkat seluler di area tertentu.

Jangan gunakan perangkat Anda di dekat perangkat elektronik lainnya

Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat Anda dapat mengganggu perangkat elektronik lainnya.

Jangan gunakan perangkat di dekat alat pacu jantung

- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat Anda dapat mengganggu alat pacu jantung.
- Jika Anda harus menggunakan perangkat, pertahankan jarang setidaknya 15 cm dari alat pacu jantung.
- Untuk meminimalkan kemungkinan gangguan pada alat pacu jantung, gunakan perangkat pada sisi lain tubuh Anda dari alat pacu jantung.

Jangan gunakan perangkat di rumah sakit atau di dekat peralatan medis yang dapat terganggu frekuensi radio

Jika Anda sendiri menggunakan peralatan medis, hubungi pabrik peralatan tersebut untuk memastikan keamanan peralatan Anda dari frekuensi radio.

Jika Anda menggunakan alat bantu dengar, hubungi pabriknya untuk mendapatkan informasi tentang gangguan radio

Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu dengan frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk memastikan keamanan alat bantu dengar Anda.

Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan

- Matikan perangkat Anda di tempat yang berpotensi ledakan, bukan dengan melepas baterai.
- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan gunakan perangkat Anda di tempat pengisian bahan bakar (pompa bensin), di dekat bahan bakar atau bahan kimia, dan di daerah ledakan.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorisnya.

Matikan perangkat Anda saat berada di dalam pesawat

Menggunakan perangkat di pesawat adalah tindakan melanggar hukum. Perangkat Anda dapat mengganggu peralatan navigasi elektronik pada pesawat.

Perangkat elektronik pada kendaraan bermotor dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda

Perangkat elektronik di dalam mobil Anda dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk informasi lebih lanjut.

Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan

Ketika mengemudi, mengendarai kendaraan dengan aman adalah tanggung jawab utama Anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Untuk keselamatan Anda dan orang lain, praktikkan akal sehat yang baik dan ingat tip-tip berikut:

- Gunakan perangkat hands free.
- Kenali perangkat Anda dan fitur kenyamanannya, seperti panggilan cepat dan pemanggilan ulang. Fitur ini membantu Anda mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau menerima panggilan pada perangkat seluler Anda.
- Letakkan perangkat Anda di tempat yang mudah dijangkau. Mampu menjangkau perangkat nirkabel Anda tanpa melepaskan pandangan dari jalan. Jika Anda menerima panggilan masuk pada saat yang tidak nyaman, biarkan surat suara Anda menjawabnya.
- Biarkan orang yang menelepon Anda tahu Anda sedang mengemudi. Batalkan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan.
- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau membolak-balik buku alamat Anda dapat mengalihkan perhatian Anda dari tanggung jawab Anda untuk mengemudi dengan selamat.
- Tekan nomor dengan layak dan taksir lalu lintasnya. Letakkan panggilan saat Anda tidak bergerak atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah merencanakan panggilan saat mobil Anda akan berada dalam kondisi stabil. Jika Anda perlu melakukan panggilan, tekan beberapa nomor saja, periksa jalan dan spion Anda lalu lanjutkan menekan nomor.
- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena mungkin dapat mengalihkan perhatian. Beritahukan pada lawan bicara bahwa Anda sedang mengemudi dan menunda pembicaraan yang memiliki kemungkinan mengalihkan perhatian Anda dari jalan.
- Menggunakan perangkat Anda untuk memanggil bantuan. Panggil nomor darurat setempat jika ada kebakaran, lakalantas, atau darurat medis.
- Gunakan perangkat untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat. Jika Anda melihat kecelakaan kendaraan, kejadian kejahatan, atau keadaan darurat serius saat kehidupan terancam, hubungi nomor darurat setempat.

- Panggil jasa derek atau nomor jasa non darurat khusus saat diperlukan. Jika Anda melihat kendaraan yang rusak tanpa adanya bahasa yang serius, rambu lalu lintas yang rusak, lakalantas kecil tanpa adanya orang yang terluka, atau kendaraan yang Anda tahu dicuri, panggil jasa derek atau nomor non darurat khusus lainnya.

Perawatan dan penggunaan perangkat seluler yang baik

Jaga perangkat tetap kering

- Kelembaban dan segala jenis cairan dapat merusak bagian-bagian atau sirkuit elektronik perangkat.
- Jangan menghidupkan perangkat yang basah. Jika perangkat sudah dalam keadaan hidup, matikan lalu segera lepas baterainya (jika perangkat tidak mau mati atau Anda tidak dapat melepas baterainya, biarkan seperti apa adanya). Kemudian, keringkan perangkat dengan handuk dan bawa ke pusat servis.
- Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik.

Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor

Debu dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat.

Jangan meletakkan perangkat di tempat yang miring

Jika jatuh, perangkat bisa rusak.

Jangan menyimpan perangkat di tempat yang panas atau dingin. Gunakan perangkat Anda pada suhu antara -20° C hingga 50° C

- Perangkat Anda dapat meledak jika dibiarkan di dalam kendaraan yang tertutup, karena suhu di dalam kendaraan dapat mencapai 80° C.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (seperti pada dashboard mobil).
- Simpan baterai di tempat bersuhu 0° C hingga 40° C.

Jangan menyimpan perangkat bersamaan dengan benda logam seperti koin, kunci, dan kalung

- Perangkat Anda dapat berubah bentuk atau terjadi kegagalan fungsi.
- Jika terminal baterai bersinggungan dengan benda logam, hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran.

Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magnet

- Perangkat Anda dapat mengalami kegagalan fungsi atau baterai kehilangan daya akibat terpapar medan magnet.
- Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet.
- Jangan menggunakan wadah atau aksesori dengan penutup magnet atau membiarkan perangkat Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi

- Baterai bisa bocor.
- Perangkat Anda bisa kelebihan panas dan menyebabkan kebakaran.

Jangan menjatuhkan perangkat atau menyebabkan benturan pada perangkat

- Layar perangkat bisa rusak.
- Jika bengkok atau berubah bentuk, perangkat Anda mungkin rusak atau bagian-bagiannya mengalami kegagalan fungsi.

Jangan gunakan perangkat atau aplikasi Anda untuk sementara jika terlalu panas

Jika kulit Anda terpapar ke perangkat yang terlalu panas dalam waktu lama, kulit Anda akan terkena gejala luka bakar suhu rendah, seperti bintik-bintik merah dan pigmentasi.

Jika perangkat Anda memiliki lampu kilat atau lampu kamera, jangan gunakan lampu kilat di dekat mata orang atau binatang peliharaan

Menggunakan lampu kilat di dekat mata dapat menyebabkan hilangnya penglihatan sementara atau kerusakan pada mata.

Berhati-hatilah saat terpapar cahaya lampu kilat

- Saat menggunakan perangkat, lampu dalam ruangan harus dihidupkan dan jangan memegang layar terlalu dekat dengan mata.
- Anda bisa kehilangan kesadaran saat terpapar cahaya lampu kilat ketika sedang melihat video atau bermain game dengan lampu kilat dalam jangka waktu yang lama. Jika Anda merasakan ketidaknyamanan, segera hentikan penggunaan perangkat.

Mengurangi risiko cedera akibat gerakan berulang

Ketika Anda melakukan gerakan secara berulang, seperti menekan tombol, menggambar karakter dengan jari pada layar sentuh, atau bermain game, Anda mungkin akan merasakan ketidaknyamanan pada tangan, leher, bahu, atau bagian tubuh lainnya. Saat menggunakan perangkat dalam jangka waktu yang lama, pegang perangkat dengan rileks, tekan tombol dengan ringan, dan sering-seringlah beristirahat. Jika Anda masih merasa tidak nyaman selama atau setelah menggunakan perangkat, hentikan penggunaan dan kunjungi dokter.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

Gunakan baterai, charger, aksesori, dan persediaan yang disetujui oleh pabrik

- Menggunakan baterai atau charger umum dapat memperpendek umur atau menyebabkan kegagalan fungsi pada perangkat.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika menggunakan aksesoris atau persediaan yang tidak disetujui oleh Samsung.

Jangan menggigit atau menghisap perangkat atau baterai

- Hal ini dapat merusak perangkat atau menyebabkan ledakan.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan baik.

Saat berbicara pada perangkat:

- Pegang perangkat dengan tegak, seperti yang Anda lakukan pada telepon tradisional.
- Bicara langsung pada mouthpiece.
- Hindari kontak dengan antena internal perangkat Anda. Menyentuh antena dapat mengurangi kualitas panggilan atau menyebabkan perangkat memancarkan frekuensi radio lebih banyak dari yang diperlukan.

Lindungi pendengaran dan telinga Anda saat menggunakan headset

- Paparan berlebih pada suara keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
- Paparan pada suara keras saat mengemudi dapat mengalihkan perhatian Anda dan dapat menyebabkan kecelakaan.
- Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.
- Di lingkungan yang kering, headset dapat mengeluarkan daya listrik statis. Jangan menggunakan headset di lingkungan yang kering atau menyentuh benda logam yang mengeluarkan listrik statis sebelum memasang headset ke perangkat.

Selalu berhati-hati dalam menggunakan perangkat saat berjalan atau bergerak

Selalu waspada dengan lingkungan sekitar Anda untuk menghindari cedera pada diri Anda atau orang lain.

Jangan membawa perangkat di saku belakang atau di sekitar pinggang

Anda bisa cedera atau merusak perangkat jika Anda jatuh.

Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat Anda sendiri

- Perubahan atau modifikasi apapun pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik. Untuk servis, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung.
- Jangan membongkar atau melubangi baterai, karena hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.

Jangan mengecat atau menempelkan sticker pada perangkat

Cat dan sticker dapat menyumbat bagian yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar. Jika Anda alergi terhadap cat atau bagian logam pada produk, Anda dapat mengalami gatal-gatal, eksim, atau bengkak pada kulit. Bila hal ini terjadi, hentikan penggunaan produk dan konsultasikan pada dokter Anda.

Saat membersihkan perangkat:

- Usap perangkat atau charger dengan handuk atau karet penghapus.
- Bersihkan terminal baterai dengan bola-bola kapas atau handuk.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen.

Jangan menggunakan perangkat apabila layarnya retak atau pecah

Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk diperbaiki.

Jangan gunakan perangkat selain untuk peruntukannya

Menghindari gangguan pada orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum

Jangan biarkan anak-anak menggunakan perangkat

Perangkat Anda bukan sebuah mainan. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan perangkat karena dapat mencederai diri mereka dan orang lain, merusak perangkat, atau melakukan panggilan yang meningkatkan pengeluaran Anda.

Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati

- Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman.
- Hindari meletakkan perangkat Anda beserta aksesorinya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menyervis perangkat Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis perangkat Anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi pabrik Anda.

Tangani kartu SIM atau kartu memori dengan berhati-hati

- Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau perangkat Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis, dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari perangkat Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

Amankan data pribadi dan data penting Anda

- Saat menggunakan perangkat, pastikan Anda telah membackup data-data penting. Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan data.
- Ketika membuang perangkat, backup semua data lalu reset perangkat untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi Anda.

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta yang Anda rekam ke pihak lain tanpa izin dari pemilik konten. Dengan menyebarkannya Anda akan melanggar undang-undang hak cipta. Pabrik tidak bertanggung jawab atas permasalahan hukum apapun akibat penggunaan tidak sah pengguna terhadap materi yang dilindungi hak cipta.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

PERANGKAT INI MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK PAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Perangkat seluler Anda adalah pemancar dan penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melebihi batas paparan terhadap gelombang radio (medan elektromagnetik frekuensi radio) yang direkomendasikan oleh pedoman international. Pedoman internasional ini dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen (ICNIRP) dan mencakup margin keselamatan pokok yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang tanpa memandang usia dan kesehatan.

Pedoman paparan gelombang radio menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate atau SAR. Batas SAR untuk perangkat seluler adalah 2,0 W/kg.

Uji SAR dilaksanakan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan perangkat mentransmisikan tingkat daya tertinggi di semua gelombang frekuensi yang diuji. Nilai SAR tertinggi di bawah pedoman ICNIRP untuk jenis perangkat ini adalah:

SAR maksimum untuk model ini dan kondisi saat direkam	
SAR untuk Kepala	0,733 W/kg
SAR pada tubuh	0,319 W/kg

Saat digunakan, nilai SAR sesungguhnya untuk perangkat ini biasanya baik, di bawah nilai yang disebutkan di atas. Hal ini dilakukan untuk tujuan efisiensi sistem dan untuk mengurangi gangguan jaringan, daya pengoperasian perangkat seluler Anda otomatis berkurang saat daya penuh untuk panggilan tidak diperlukan. Semakin kecil output daya perangkat, semakin kecil nilai SAR.

Uji SAR saat dikenakan di badan sudah dilakukan pada perangkat ini dengan aksesori yang disetujui atau pada jarak pisah 1,5 cm. Untuk memenuhi panduan pemaparan RF selama dikenakan di badan, perangkat ini harus digunakan dengan aksesori yang disetujui atau diletakkan sedikitnya 1,5 cm dari badan. Jika Anda menggunakan aksesori yang tidak disetujui, pastikan aksesori tersebut tidak mengandung komponen logam dan memosisikan perangkat sedikitnya 1,5 cm dari badan.

Beberapa organisasi seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS telah menyarankan apabila seseorang merasa khawatir dan ingin mengurangi paparannya, mereka dapat menggunakan aksesori hands-free untuk menjauhkan perangkat nirkabel dari kepala dan tubuh saat digunakan, atau mengurangi durasi waktu dalam menggunakan perangkat.

Untuk informasi lainnya, kunjungi www.samsung.com/sar dan cari perangkat Anda berdasarkan nomor modelnya.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir.

Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66.
Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Batasan

Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/atau hukum kepemilikan intelektual. Isi dan layanan tersebut disediakan hanya untuk penggunaan nonkomersial pribadi Anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diijinkan oleh pemilik isi atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima ijin dari pemilik isi atau penyedia layanan yang bersangkutan, Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, upload, mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk tiruan, mengeksploitas, atau menyebarkan dengan cara atau media apapun atas isi atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini.

"ISI DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN ISI ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KETERSESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN ISI ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APAPUN, TERMASUK KERUSAKAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU KERUSAKAN LAIN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN ISI ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, BAHKAN JIKA TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Isi dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi tanggungjawab atau kewajiban atas pemutusan atau pemblokiran setiap isi atau layanan yang tersedia lewat perangkat ini.

Samsung juga tidak bertanggungjawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan isi dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan isi atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia isi dan layanan yang bersangkutan.

Beberapa isi buku panduan ini mungkin berbeda dari perangkat Anda tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

PENDAFTARAN BUKU PANDUAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA :

Untuk menginstal Kies (Sinkronisasi PC) Kies

1. Download versi Kies terbaru dari situs web Samsung (**www.samsung.com/kies**) lalu instal ke PC Anda.
2. Dengan kabel USB, hubungkan perangkat Anda ke PC.
3. Klik dua kali ikon Samsung Kies pada PC Anda untuk membuka Samsung Kies.
   Baca bantuan Kies untuk informasi lainnya.